



PT GROUP

Паспорт изделия

GWM Tank 500 2023-*
Naval H9 / H5 2024-*

Тягово-цепное устройство (ТСУ)
съемный квадрат

* Подходит на комплектации с указанных г.в. по настоящее время.


Артикул: RTE0027

Комплектация:

- A) Болт M10x20 - 1 шт.
B) Болт M10x1,25x35 - 3 шт.
C) Болт с юбкой M12x1,25x35 - 2 шт.
D) Болт M14 x1,5x35 - 2 шт.
E) Шайба 10 - 4 шт.
F) Шайба 10 гроверная - 3 шт.
G) Шайба 14 гроверная - 2 шт.
H) Шайба 14 - 2 шт.
I) Гайка M12 x1,25 с фланцем - 2 шт.
K) Закладная - 2 шт.
L) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
M) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
O) Съемный шар в сборе - 1 шт.
P) Балка ТСУ - 1 шт.
Q) Усилитель - 1 шт.
R) Заглушка приёмного отверстия - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка на 17 мм.
2) Ключ трещотка на 19 мм.
3) Ключ трещотка на 22 мм.
4) Ключ трещотка на 38 мм.

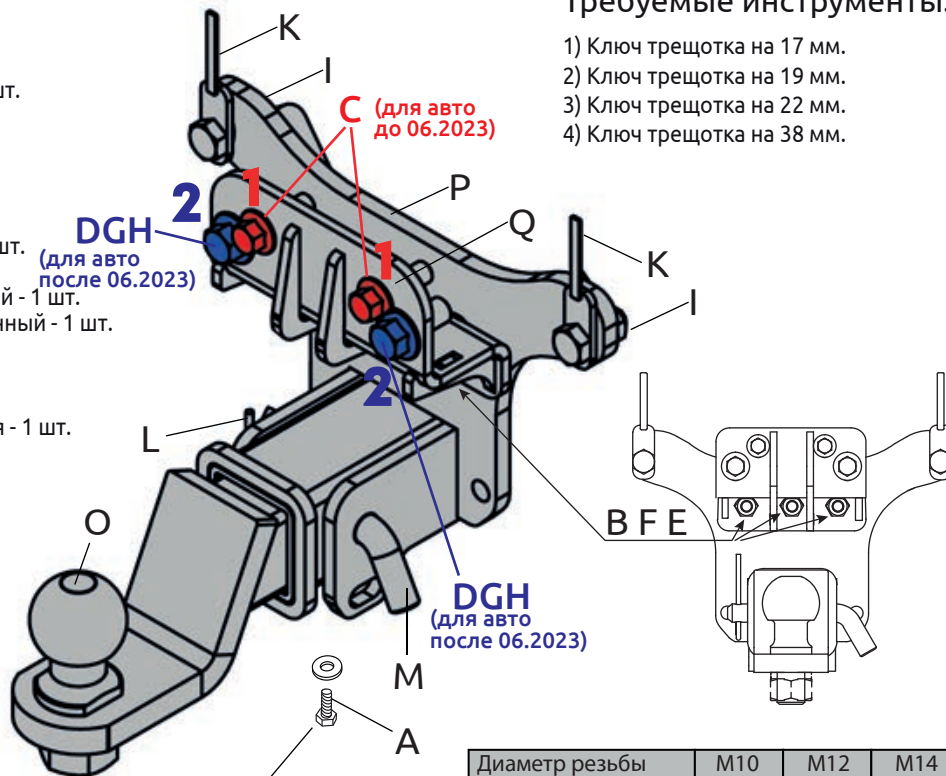

Е - используется только
для крепления заглушки

Диаметр резьбы	M10	M12	M14
Момент затяжки, Нм	71,5	80	126

Класс прочности метизов:
Болт M12, M14 - 8.8, Болт M10 - 10.9, Гайка - 8

ТСУ	Артикул	D(кН)	S(кг)	T(кг)	C(кг)
GWM Tank 500 / Naval H9 / Naval H5	RTE0027	13,5	75	2535	750/3025*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; S - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; C - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:

- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 6,1 кг.;
- габаритные размеры изделия 148x322x200 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G));
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, допускается использовать только платформы под американский квадрат, разрешенные к установке заводом изготовителем ТСУ; при эксплуатации платформы необходимо соблюдать требования производителя ТСУ по размещению груза во избежание деформации ТСУ;
- фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у H-нагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки

Штамп ОТК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Штамп магазина

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.


Инструкция по установке

ШАГ 1. Перед установкой демонтируйте запасное колесо, сняв заглушку. Также демонтируйте декоративную накладку бампера, согласно руководству по эксплуатации автомобиля.



ШАГ 3. Установите усилитель, расположив плоскость с отверстиями между балкой бампера и внешним элементом бампера. Закрепите усилитель с внешней стороны автомобиля :

- если авто выпуска **до ИЮНЯ 2023 г.** болтами M12x1,25x35 с фланцем, заведя их между элементами бампера и вкрутив в отверстия **1** балки бампера.
- если авто выпуска **после ИЮНЯ 2023 г.** болтами M14x1,5x35, заведя их между элементами бампера и вкрутив в отверстия **2** балки бампера, через шайбы 14 и шайбы гроверные 14. Соединения не затягивать!

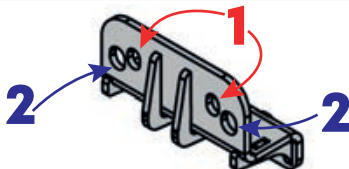

ШАГ 4. Поместите закладную пластину в отверстие, указанное на фото. Конец шпильки малой закладной должен выйти в штатное отверстие, указанное на фото. Поместите вторую закладную зеркально с другой стороны.



ШАГ 5. Установите балку, закрепив её на шпильках закладных пластин гайками M12 с фланцем.

Соедините балку ТСУ с усилителем болтами M10x1,25x35 через шайбы и шайбы гроверные. Отрегулируйте положение ТСУ и затяните все соединения!

Установите фиксирующий болт M10x20 снизу, он используется для исключения технологических люфтов съёмного шара и только в ненагруженном состоянии! Перед сцепкой болт демонтировать! Установка завершена.



**ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА
В КОМПЛЕКТ ТСУ
ВХОДЯТ:**

- ПЕРЧАТКИ
- СУМКА ДЛЯ СЪЁМНОГО ШАРА В СБОРЕ
- КОЛПАЧОК ДЛЯ ШАРА



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru