



PT GROUP


Паспорт изделия

Бокс-багажник на крышу Аэродинамический (White/Grey/Black) "ACTIVE M" ДВУСТОРОННЕЕ открывание

Артикул: UNI-XX-441202.44/UNI-XX-441202.46/UNI-XX-441202.33
(UNI-00-441202.11/UNI-00-441202.22/UNI-00-441202.33)

Комплектация

- А) Барашек М8 – 8 шт.
- В) Скоба установочная – 4 шт.
- С) Накладка усилителя – 4 шт.
- Д) Ремень для стяжки грузов - 2 шт.
- Е) Бокс пластиковый – 1 шт.

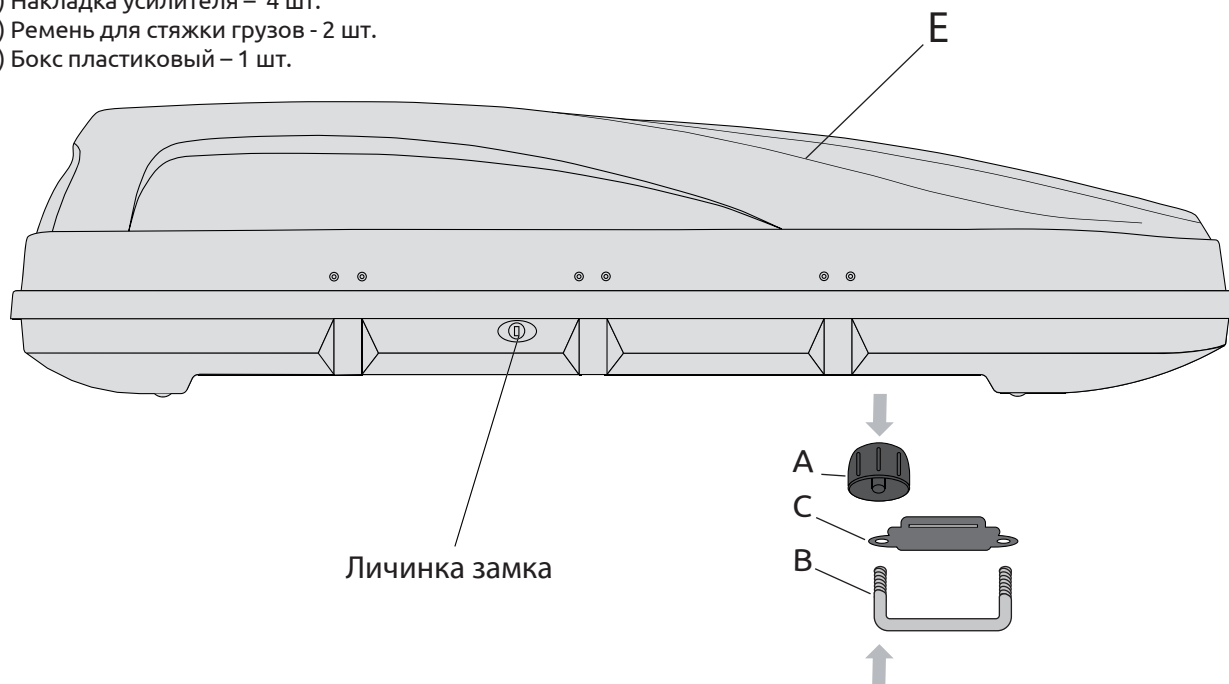

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- При перевозке груза фиксируйте груз ремнями из комплекта поставки;
- Перед началом движения проверьте закрытие замка;
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40 °C и больше +50 °C;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»

адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

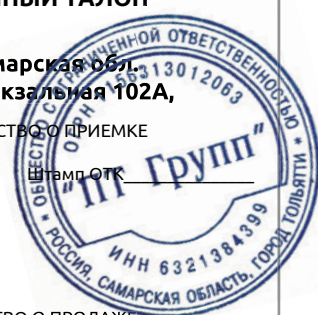

ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения нижней части бокса, необходимо размещать скобы, центруя их относительно поперечин.



ШАГ 1

Установите бокс на поперечины.
Выровняйте бокс относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий бокса.



ШАГ 2

Закрепите одну сторону бокса, просунув установочную скобу снизу в отверстия бокса.



ШАГ 3

Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на неё накладку усилителя (дет. С). Наживите барашки.

Закройте замок бокса с установленной стороны. Перейдите на другую сторону автомобиля и откройте крышку бокса.

Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб другой стороны бокса.



ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя при этом плоскогубцы или любые другие инструменты.


Установка бокса завершена.



ШАГ 5

Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и поверните против часовой стрелки, затем откройте крышку бокса.

Для закрытия бокса плотно закройте крышку, и поверните по часовой стрелке.

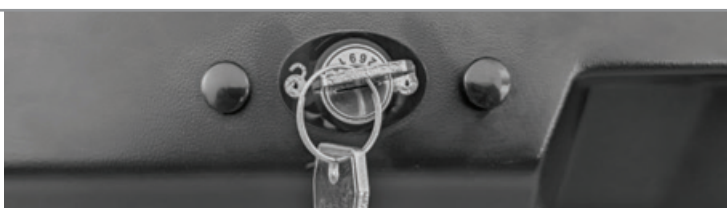


ВНИМАНИЕ!

Прежде чем открыть бокс с одной стороны, необходимо убедиться, что он закрыт на ключ с противоположной стороны! При попытке открыть бокс с незапертыми замками, вы рискуете повредить крепления крышки бокса и замка.

ВНИМАНИЕ!

Обязательно отрегулируйте **положение поперечин** при установке автобокса (смотри схему) во избежание повреждения автомобиля и потери груза во время движения!

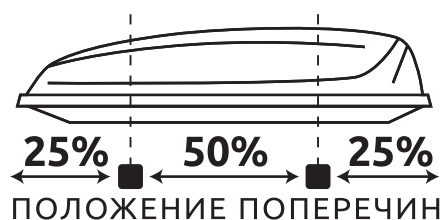

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесении изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru