

**PT GROUP**

Паспорт изделия

LADA 4x4 2121 1995-*/
LADA 4x4 URBAN 2015-*

Накладки в проём дверей (4 шт.)
(нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с указанных г.в. по настоящее время.

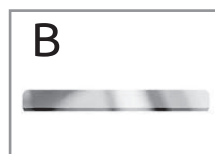
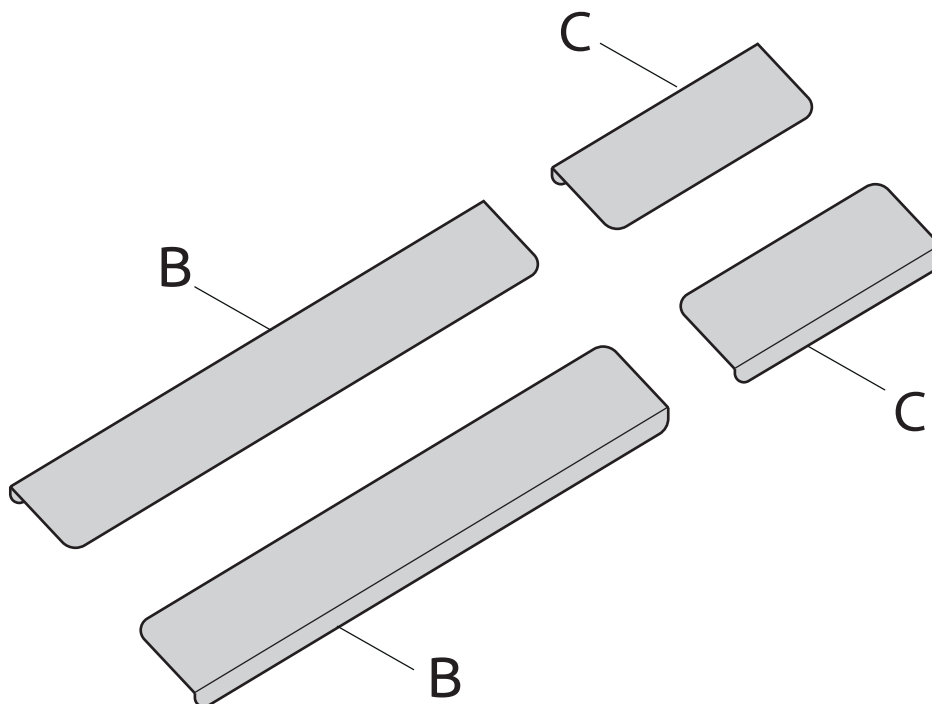
Артикул: LNI220401

Комплектация:

- А) Активатор адгезии 3М - 1 шт.
- В) Накладки передние - 2 шт.
- С) Накладки задние - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Малярный скотч.
- 2) Обезжириватель.
- 3) Нож.

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ**

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1.

Приложите накладку к порогу автомобиля и отметьте её предполагаемое место размещения с помощью малярного скотча. С помощью обезжиривателя тщательно обработайте места прилегания двустороннего скотча.



ШАГ 2.

Нанесите разметку маленькими кусочками скотча вокруг наклейки. Удалите наклейку. Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру прилегания наклейки.



ШАГ 3.

Острым ножом аккуратно оторвите защитную пленку двусторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно наружу детали.



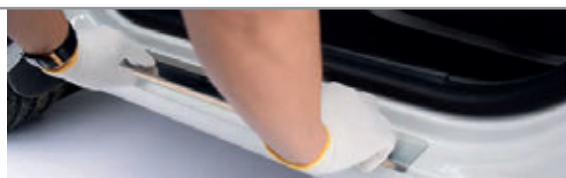
ШАГ 4.

Установите деталь. Оторвите защитную плёнку полностью.



ШАГ 5.

Прижмите деталь к порогу автомобиля.



ШАГ 6.

Повторите шаги с 1 по 5 для установки остальных накладок. Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru