



**PT GROUP**

# Паспорт изделия

LADA Kalina Хэтчбек  
2004-2013/LADA Kalina  
II Хэтчбек 2013-2018/  
Lada Granta Хэтчбек 2018-\*

## Рейлинги «Комфорт» (серебристый/черный муар)

\* Подходит на комплектации с 2018 г.в.  
по настоящее время.



Артикул: LKX-04-551522.46/LKX-04-551522.33

### Комплектация:

- A) Винт М6 под шестигранник - 4 шт.
- B) Активатор адгезии - 1 шт.
- C) Рейлинг - 2 шт.

### Требуемые инструменты:

- 1) Ключ шестигранный М6.
- 2) Обезжириватель.
- 3) Ветошь.

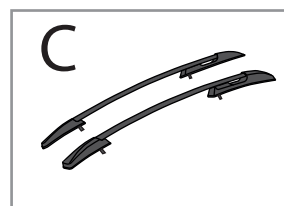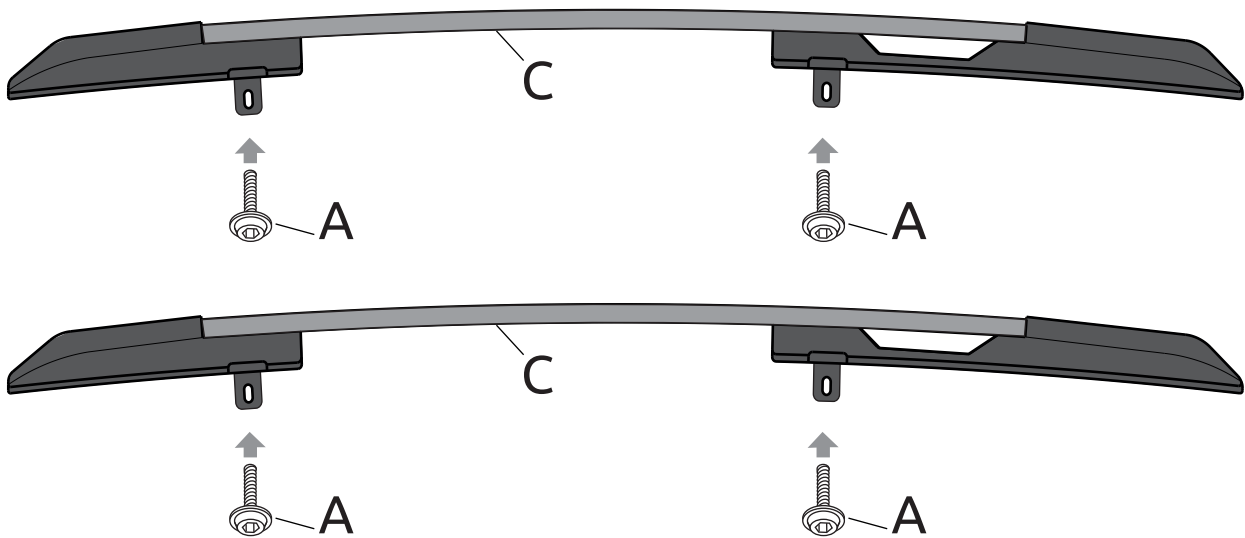

### Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

### Технические характеристики:

- габаритные размеры изделия 147x31x11 см;
- масса комплекта 3,1 кг;
- допустимая нагрузка на крышу 46,9 кг.\*

\* Рассчитывается по формуле: допустимая нагрузка на крышу автомобиля по данным автопроизводителя за минусом массы комплекта рейлингов.


### Требования к безопасной эксплуатации:

- запрещается перевозка незакрепленных грузов;
- при выборе скорости движения автомобиля с грузом, необходимо руководствоваться характеристиками груза (вес и габариты груза), но не более 80 км/ч;
- при движении с грузом вне асфальтированных дорог скорость не более 10 км/ч;
- запрещается вносить изменения в конструкцию изделия;
- запрещается обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- необходимо осуществлять периодический контроль крепления груза при перевозке;
- проверять затяжку резьбовых соединений изделия каждые 5 000 км;
- при перевозке длинногабаритных грузов обязательна дополнительная фиксация грузов при помощи строп, с точками крепления на кузове автомобиля (см. схему);



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

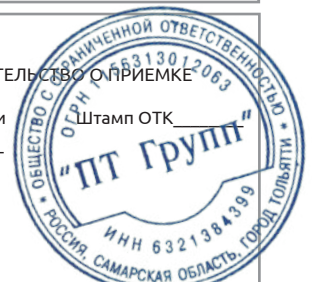

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!


### ШАГ 1

Откройте двери автомобиля и произведите демонтаж резинового уплотнителя.



### ШАГ 2

Разместите рейлинг на крыше автомобиля. Нанесите активатор адгезии в места прилегания скотча.

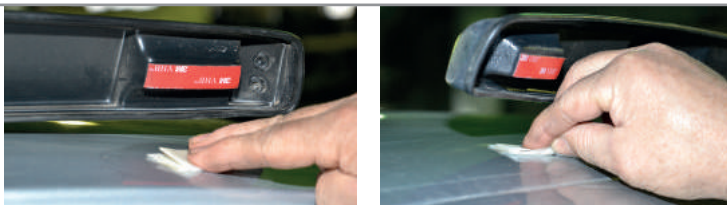

### ШАГ 3

Удалите защитную плёнку со скотча и приложите рейлинг к местам крепления. Наживите крепежные винты из комплекта.



### ШАГ 4

Отрегулируйте положение рейлинга. Плотно прижмите рейлинг к крыше автомобиля.



### ШАГ 5

Затяните винты и установите резиновый уплотнитель на место.



### ШАГ 6

Повторите шаги с 1 по 5 для другой стороны автомобиля. Установка рейлинга завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)