



LADA Vesta
Седан 2014-*

Накладка в проем заднего стекла
(Жабо) (ABS пластик)

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время


Артикул: LVE112501

Комплектация:

- A) Жабо - 1 шт.
- B) Активатор адгезии - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ветошь.
- 2) Обезжириватель.
- 3) Нож.

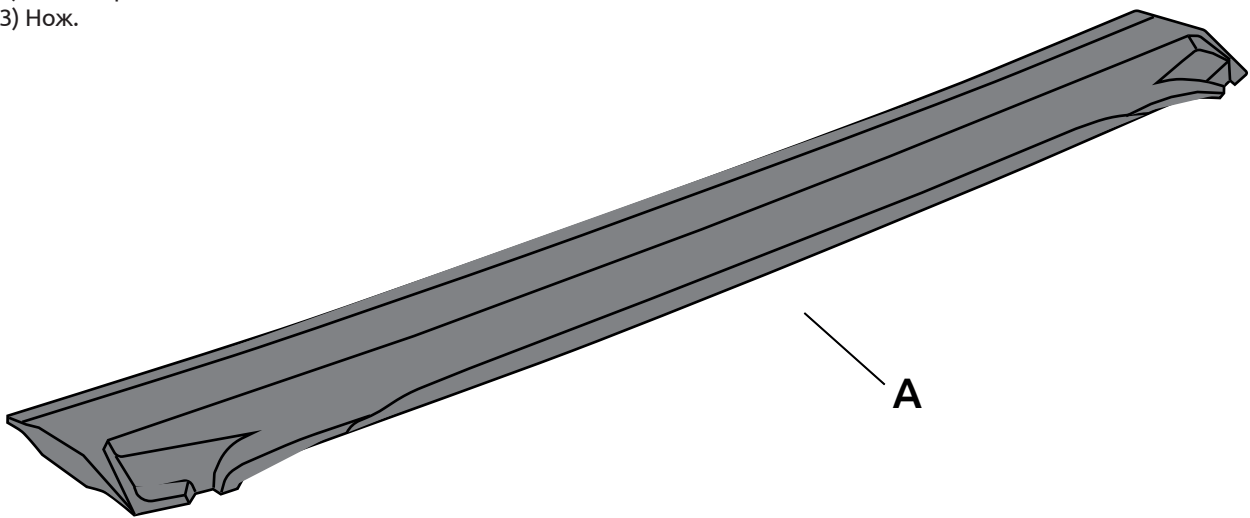

Требования к установке:


- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами;
- процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

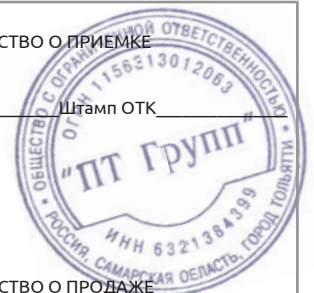

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.


Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте ролик. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1.

Откройте крышку багажника и снимите верхнюю часть уплотнителя крышки багажника. Протрите поверхность проема заднего стекла и само стекло ветошью смоченной обезжиривателем.

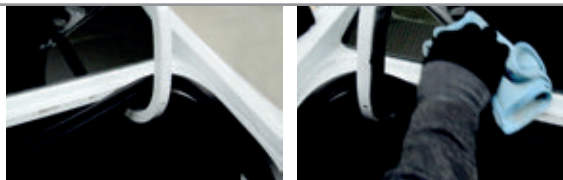

ШАГ 2.

Приложите накладку в проем автомобиля и убедившись в плотном её прилегании, с помощью кусочков скотча отметьте положение наклейки на автомобиле. Снимите накладку с автомобиля.



ШАГ 3.

С помощью праймера из комплекта поставки тщательно обработайте места прилегания двустороннего скотча согласно отмеченному ранее рельефу детали. Снимите метки.



ШАГ 4.

Острым ножом аккуратно оторвите защитную пленку с двусторонней ленты небольшой длины по углам наклейки и загните перпендикулярно наружу детали. Мелкие кусочки скотча освободите от плёнки полностью.




ШАГ 5.

Установите накладку на место. Оторвите защитную плёнку полностью. Прижмите накладку по всей площади прилегания. Верните уплотнитель на место.



ШАГ 6.

Установка завершена.

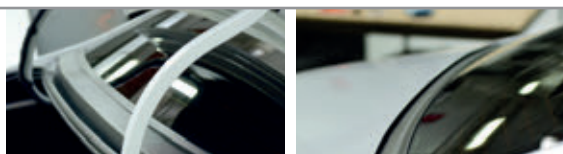

Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru