



**GREAT WALL
HOVER H3 2014-2016**

**Защита заднего бампера двойная
угловая Ø63/51мм ИСКРА/ШАГРЕНЬ
(полимерно-порошковая краска)**

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по 2016 г.в.



Артикул: GWH-14-330105.11/GWH-14-330105.22

Комплектация:

- A) Болт М10х30 - 8 шт.
- B) Шайба 10 - 2 шт.
- C) Шайба 10 гроверная - 14 шт.
- D) Гайка М10 - 14 шт.
- E) Закладная шпилька 60 мм - 4 шт.
- F) Закладная шпилька 30 мм - 2 шт.
- G) Кронштейн крепления № 1 левый и правый - 2 шт.
- H) Кронштейн крепления № 2 левый и правый - 2 шт.
- I) Скоба кронштейна № 2 - 2 шт.
- J) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка
- 2) Головка на 17 мм.
- 3) Ключ гаечный на 17 мм.

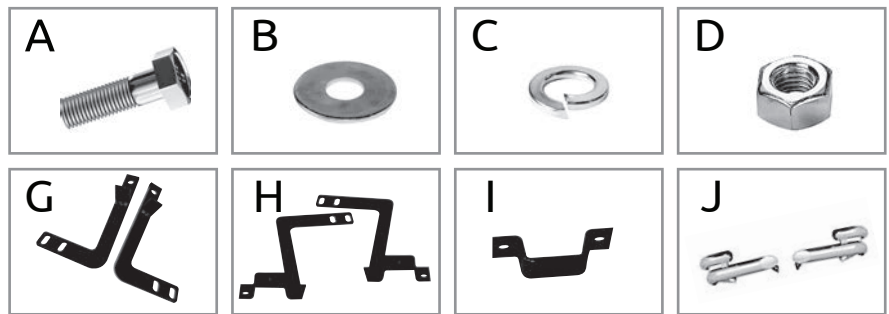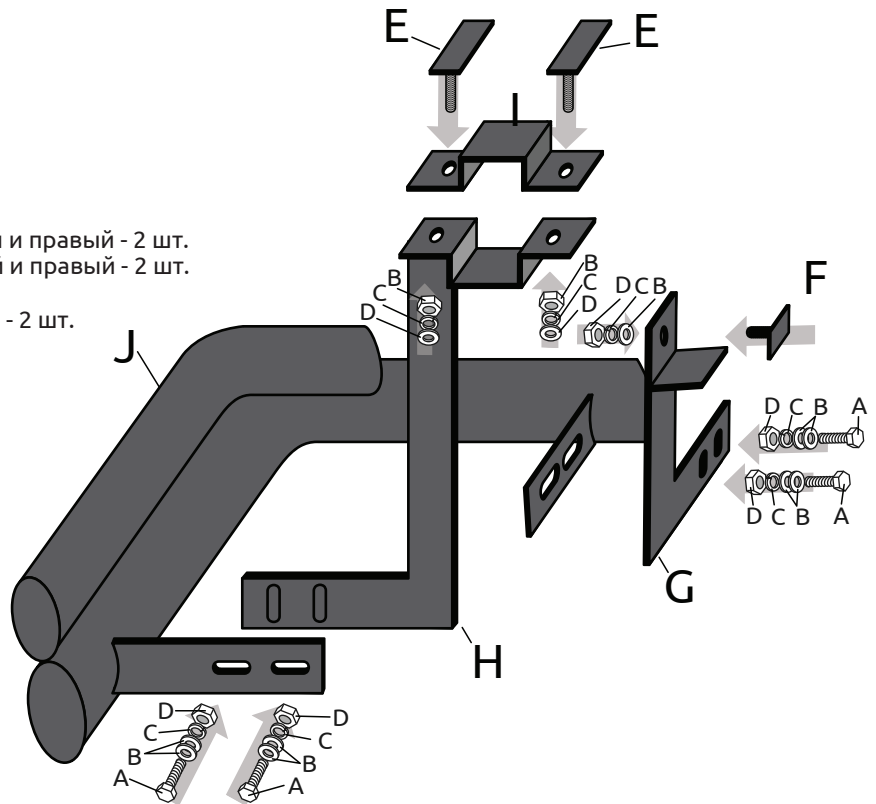

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1

Установка кронштейна крепления №1 производится через технологическое отверстие в раме автомобиля.

Установите закладную шпильку 30 мм через отверстие в раме, совместите с кронштейном крепления и закрепите с помощью шайбы 10, шайбы 10 гроверной и гайки М10.



ШАГ 2

Установите кронштейн крепления №2.

Поместите скобу крепления поверх рамы.

Проденьте в отверстия в скобе 2 закладные шпильки 60 мм.

Соедините скобу и кронштейн крепления №2 с помощью шайб 10, шайб 10 гроверной и гаек М10.



ШАГ 3

Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейнами крепления и соединив болтами М10х30, шайбами 10, шайбами 10 гроверными и гайками М10.



ШАГ 4

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор 15 мм и затяните крепления.



ШАГ 5

Повторите шаги 1-4 для другой стороны. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и содосодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru