



**GREAT WALL
HOVER H3 2017-***

**Защита заднего бампера
угловая Ø63мм
(нержавеющая полированная сталь)**

* Подходит на комплектации с 2017 г.в. по настоящее время



Артикул: 13030303

Комплектация:

- A) Болт M10x30 - 8 шт.
- B) Шайба 10 - 2 шт.
- C) Шайба 10 гроверная - 14 шт.
- D) Гайка M10 - 14 шт.
- E) Закладная шпилька 60 мм - 4 шт.
- F) Закладная шпилька 30 мм - 2 шт.
- G) Кронштейн крепления № 1 левый и правый - 2 шт.
- H) Кронштейн крепления № 2 левый и правый - 2 шт.
- I) Скоба кронштейна № 2 - 2 шт.
- J) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка
- 2) Головка на 17 мм.
- 3) Ключ гаечный на 17 мм.

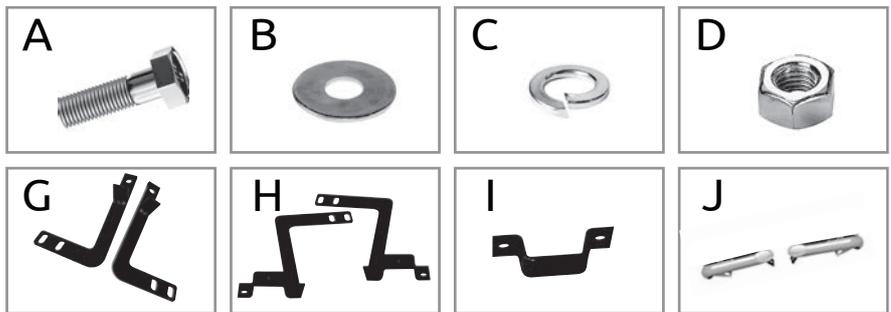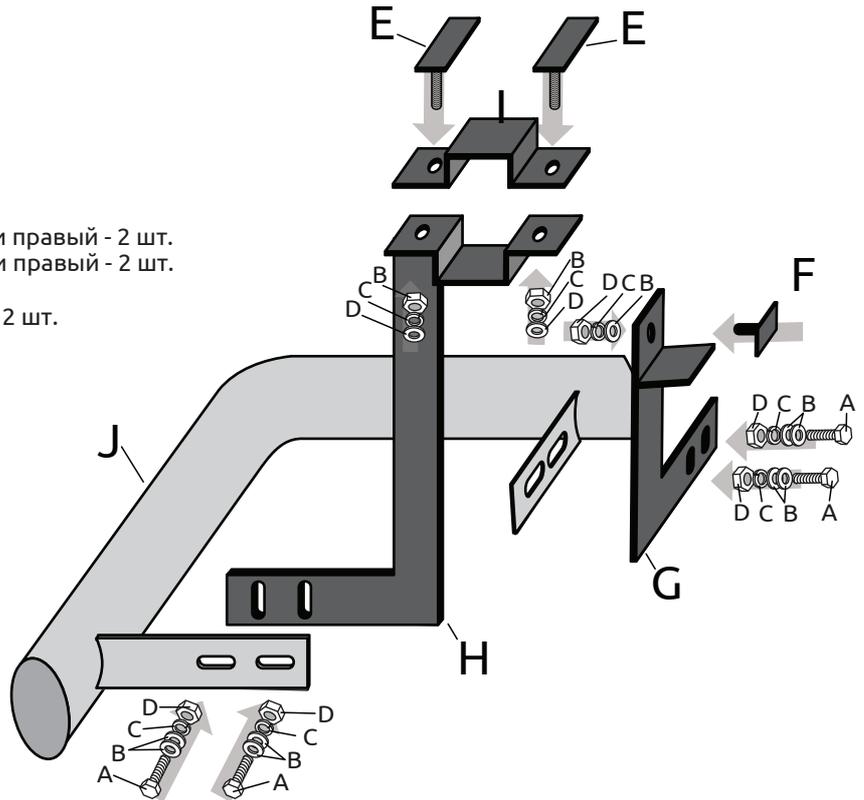

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____


Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1

Установка кронштейна крепления №1 производится через технологическое отверстие в раме автомобиля.

Установите закладную шпильку 30 мм. через отверстие в раме, совместите с кронштейном крепления и закрепите с помощью шайбы 10, шайбы 10 гроверной и гайки M10.

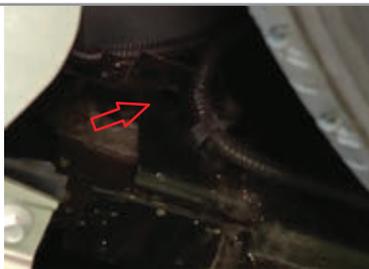

ШАГ 2

Установите кронштейн крепления №2.

Поместите скобу крепления поверх рамы. Проденьте в отверстия в скобе 2 закладные шпильки 60 мм.

Соедините скобу и кронштейн крепления №2 с помощью шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек M10.




ШАГ 3

Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейнами крепления и соединив болтами M10x30, шайбами 10, шайбами 10 гроверными и гайками M10.



ШАГ 4

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор 15 мм и затяните крепления.

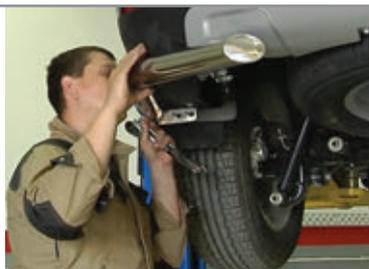

ШАГ 5

Повторите шаги 1-4 для другой стороны. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru