

**TOYOTA
Highlander 2014-*****Защита переднего бампера
одинарная Ø63 мм
(нержавеющая полированная сталь**)**

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время.

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.


Артикул: THL220202

Комплектация:

- A) Болт М10х30 -- 4 шт.
- B) Шайба 12 -- 8 шт.
- C) Шайба 10 гроверная -- 4 шт.
- D) Гайка М10 -- 4 шт.
- E) Кронштейн крепления левый и правый -- 2 шт.
- F) Силовой элемент -- 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Ключ гаечный на 17 мм.
- 3) Отвёртка плоская.
- 4) Головка на 10 мм.
- 5) Головка на 14 мм.
- 6) Головка на 17 мм.

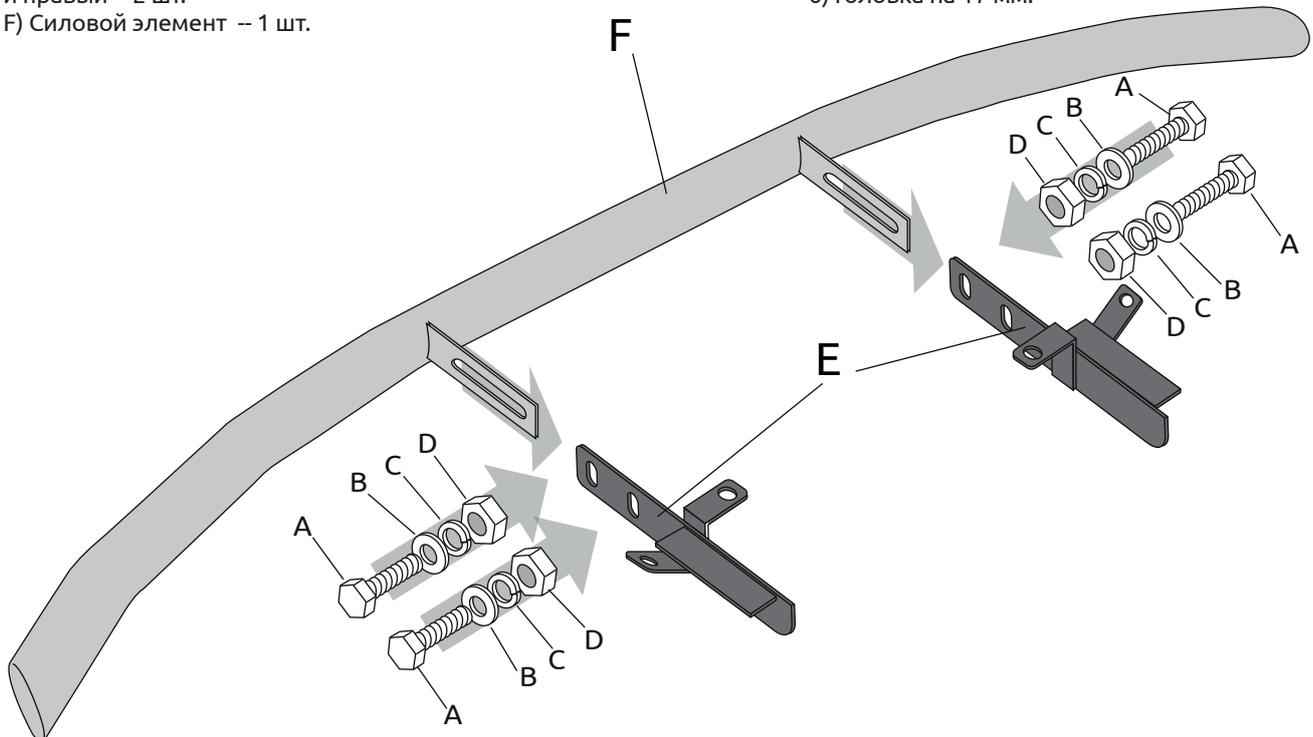**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____


Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Отогните защитный щиток спереди, удалив клипсы и болты крепления.

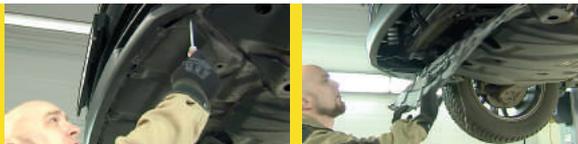

ШАГ 1.

- С помощью трещотки с головкой на 14 мм открутите штатные болты крепления рамки радиатора.
- С помощью ножа сделайте вырез в защитном щитке под кронштейн крепления. Аналогичную операцию проведите на другой стороне автомобиля.
- Закрепите переднюю часть защитного щитка на автомобиле штатными болтами.




ШАГ 2.

- Установите кронштейн крепления, совместив с резьбовыми отверстиями крепления рамки радиатора соедините их штатными болтами.
- Аналогично установите кронштейн крепления с другой стороны автомобиля.



ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия в кронштейне и силовом элементе, и, соединив их болтами M10 и гайками M10 через шайбы 12 и шайбы 10 гроверные.

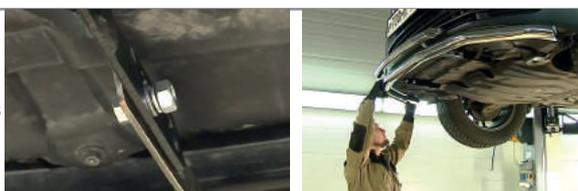

ШАГ 4.

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 5 мм.
- Затяните соединения силового элемента и кронштейна крепления.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru