





LADA Largus 2012-*	Рейлинги «Комфорт»
-----------------------	--------------------

* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по настоящее время

Артикул: LLA551601/LLA551602

Комплектация:

- A) Рейлинг левый и правый в сборе - 2 шт.
- B) Винт M8x60 - 4 шт.
- C) Винт M8x20 - 2 шт.
- D) Протектор самоклеящийся - 6 шт.
- E) Шайба 8 гроверная - 4 шт.
- F) Заглушка винта M8x20 - 2 шт.
- G) Клипса крепежная - 4 шт.
- H) Ключ шестигранный - 1 шт.

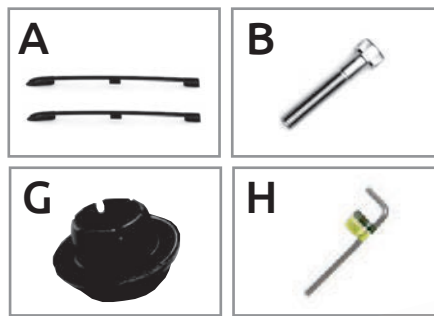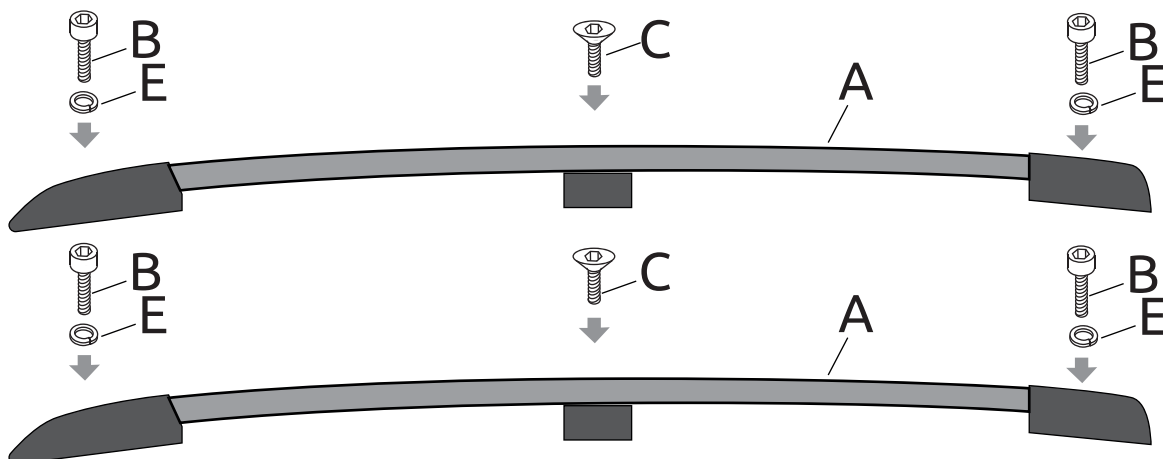

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.


Технические характеристики:

- габаритные размеры изделия 196x31x11 см.;
- масса комплекта 4,85 кг.;
- допустимая нагрузка на крышу 65,15 кг. *

* Рассчитывается по формуле: допустимая нагрузка на крышу автомобиля по данным автопроизводителя за минусом массы комплекта рейлингов.


Требования к безопасной эксплуатации:

- запрещается перевозка незакрепленных грузов;
- при выборе скорости движения автомобиля с грузом, необходимо руководствоваться характеристиками груза (вес и габариты груза), но не более 80 км/ч.;
- при движении с грузом вне асфальтированных дорог скорость не более 10 км/ч.;
- запрещается вносить изменения в конструкцию изделия;
- запрещается обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- необходимо осуществлять периодический контроль крепления груза при перевозке;
- проверять затяжку резьбовых соединений изделия каждые 5 000 км.;
- при перевозке длинногабаритных грузов обязательна дополнительная фиксация грузов при помощи строп, с точками крепления на кузове автомобиля (см. схему);



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

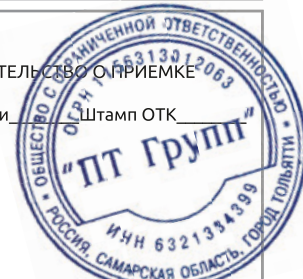

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1

Выкрутите штатные винтовые заглушки из крыши автомобиля.



ШАГ 2

Наклейте вокруг отверстий протекторы из комплекта поставки.



ШАГ 3

Установите рейлинг на крыше, совместив крепежные отверстия. Наживите крепежные винты из комплекта, в соответствии со схемой (винты М8х60 по краям, а винты М8х20 по середине). Отрегулируйте положение рейлинга.



ШАГ 4

Затяните крепёжные винты и закройте отверстия из комплекта поставки заглушками по середине, а клипсами по краям. Внимание: затягивать винты рекомендуется динамометрическим ключом с нагрузкой не более 1 кг.



ШАГ 5

Повторите шаги с 1 по 4 для другой стороны автомобиля. Установка рейлинга завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru