




Автомобильное крепление лыжное 56 см с замком

Артикул: KMP-XX-120201.00

Комплектация


(количество комплектующих указано с расчетом на весь комплект)

- A) Крепление - 2 шт.
- B) Кронштейн металлический - 4 шт.
- C) Проставка пластиковая - 4 шт.
- D) Винт М6х45 с барашком - 4 шт.
- E) Гайка закладная м6 - 4 шт.
- F) Ключи - 2 шт.


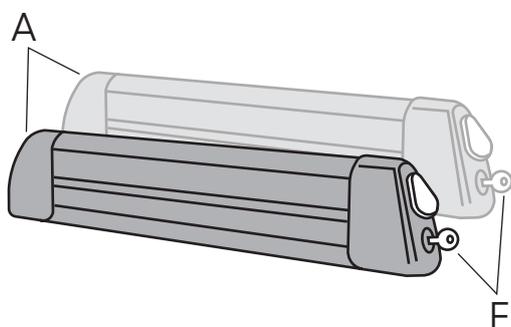


Внимание!
В поставку включены комплектующие на оба способа установки

Для аэродинамических поперечин:

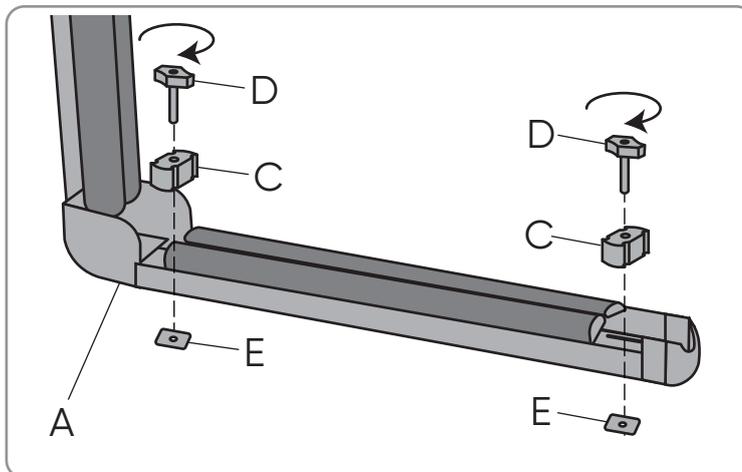

Для поперечин с прямоугольным профилем:

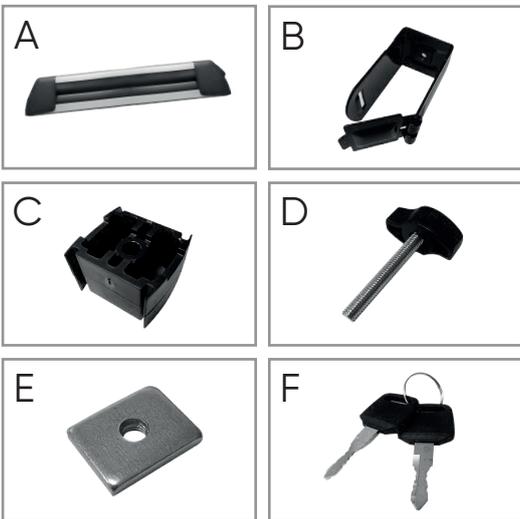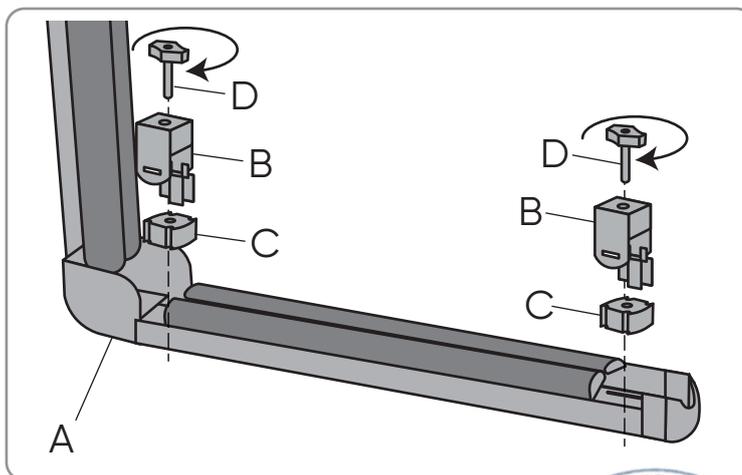

Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- перед началом движения закройте крепления на ключ, идущий в комплекте поставки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- не использовать изделие на скоростях выше 120 км/ч;
- не использовать изделие не по назначению;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.



Инструкция по установке

Установка на аэродинамические поперечины

ШАГ 1

Разблокируйте крепление, раскройте его и установите элементы D, C и E из комплекта поставки в такой же последовательности, как это указано на схеме на обороте («для аэродинамических поперечин»). Закрутите болты с барашками для фиксации, **но не затягивайте**.

ШАГ 2

Установите крепления на поперечинах таким образом, чтобы закладная гайка прошла в Т-образный паз в верхней части поперечины. Он может быть закрыт резиновым уплотнителем, в этом случае сначала удалите уплотнитель. Отрегулируйте положение креплений таким образом, чтобы они располагались строго друг за другом, **после чего затяните болты до упора**.

Установка завершена.

Установка на поперечины с прямоугольным профилем

ШАГ 1

Разблокируйте крепление, раскройте его и установите элементы D, B и C из комплекта поставки в такой же последовательности, как это указано на схеме на обороте («для поперечин с прямоугольным профилем») таким образом, чтобы элемент B прошел через отверстия сквозь крепление. Установите крепление на поперечину и защелкните элемент B так, чтобы поперечина оказалась внутри него. Закрутите болты с барашками для фиксации, **но не затягивайте**.

ШАГ 2

Установите кронштейны на поперечины так, чтобы они находились строго друг за другом. Отрегулируйте положение креплений таким образом, чтобы они располагались строго друг за другом, **после чего затяните болты до упора**.

Установка завершена.

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555-20-90 звонок по России
бесплатный

www.ptuning.ru