



PT GROUP

Паспорт изделия


UAZ
Patriot 2014-*Защита заднего бампера двойная
угловая Ø63/51 мм
(нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время.

Артикул: 05020302


Комплектация:

- А) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.
- В) Кронштейн крепления №1 левый и правый - 2 шт.
- С) Кронштейн крепления №2 левый и правый - 2 шт.
- Д) Болт M10x30 - 8 шт.
- Е) Шайба 10 гроверная - 12 шт.
- Ф) Шайба 10 - 16 шт.
- Г) Гайка M10 - 8 шт.
- Н) Болт M8x30 - 4 шт.
- І) Шайба 8 гроверная - 4 шт.
- Ј) Шайба 8 - 4 шт.
- К) Гайка M8 - 4 шт.

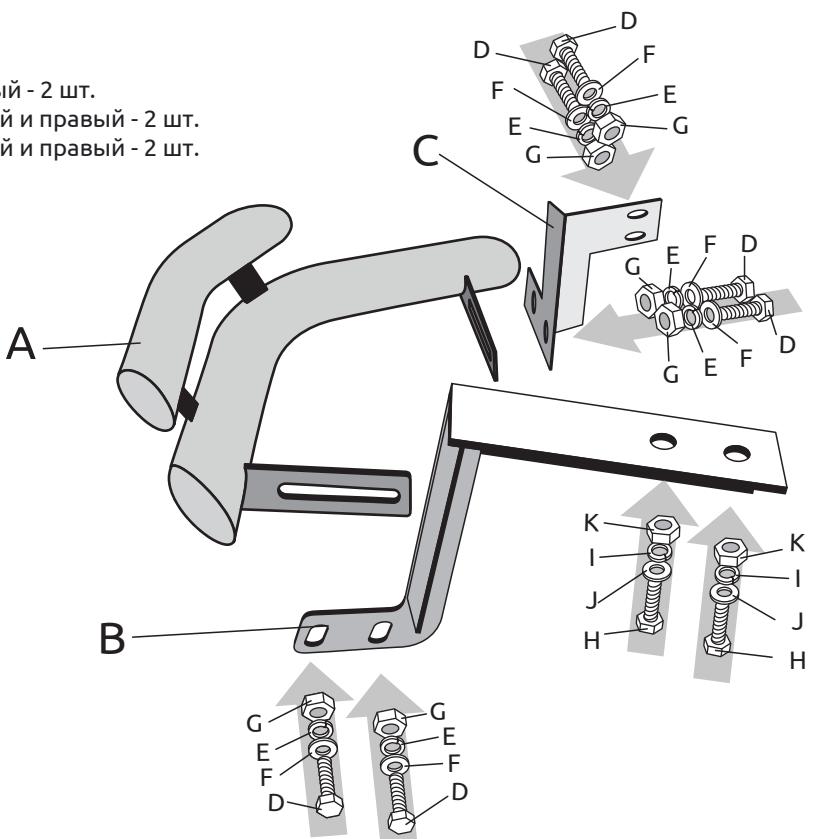

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Ключ трещотка малый.
- 3) Головка на 13 мм.
- 4) Головка на 17 мм.
- 5) Ключ гаечный на 13 мм.
- 6) Ключ гаечный на 17 мм.

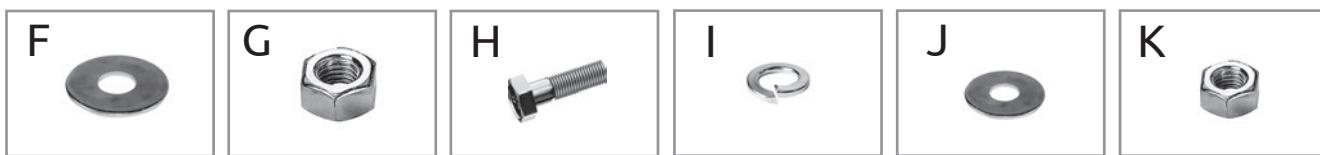

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- Установка производится на заднюю часть автомобиля.



ШАГ 1

Установка кронштейна крепления №1:


- Кронштейн №1 устанавливается через кронштейн крепления рессоры автомобиля. Открутите штатные болты спереди крепления рессоры, совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейна №1 и закрепите кронштейн с помощью винтов M8x30, шайб 8, тщайб 8 гроверных и гаек M8.



ШАГ 2

Установка кронштейна крепления №2:

- Кронштейн №2 устанавливается через усилитель: совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейна №2 и закрепите кронштейн с помощью винтов M10x30, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек M10.

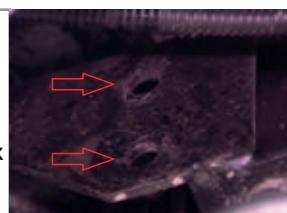

ШАГ 3

Установка силового элемента:

- Установите силовой элемент: совместите отверстия с отверстиями крепления кронштейнов, выровните и закрепите силовой элемент с помощью винтов M10x30, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек M10.



ШАГ 4

- Повторите шаг 1, шаг 2 и шаг 3 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru