



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA Vesta
SW Cross 2017-*

Защита заднего бампера Ø51 мм
(нержавеющая полированная сталь)

* Подходит на комплектации с 2017 г.в. по настоящее время



Артикул: LSC220101

Комплектация

- A) Болт M10x1,25x25 - 4 шт.
- B) Гайка M10x1,25 - 4 шт.
- C) Шайба M10 - 8 шт.
- D) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
- E) Гайка M8 - 4 шт.
- F) Шайба 8 увеличенная - 4 шт.
- G) Кронштейн крепления
левый и правый - 2 шт.
- H) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Удлинитель для ключа трещотки.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Головка на 13 мм.
- 5) Ключ рожковый на 17 мм.

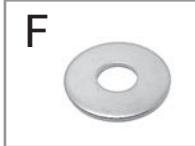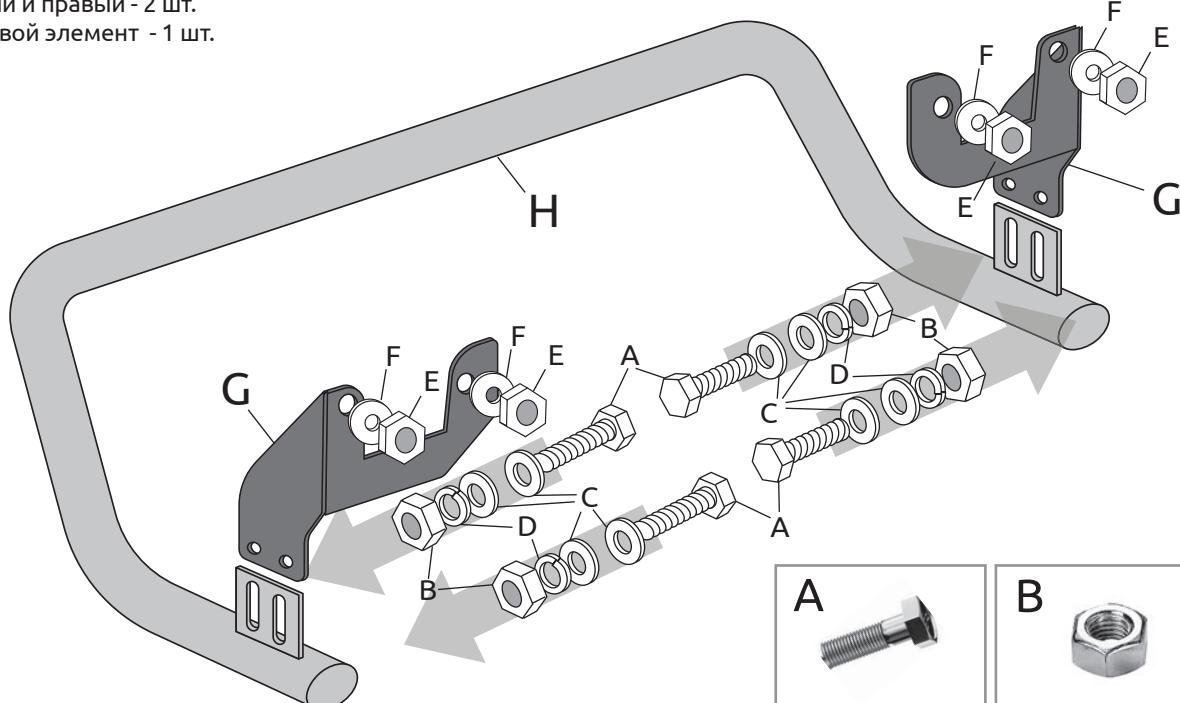

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.



Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

- Найдите рядом с задней балкой автомобиля штатные закладные шпильки M8. Не выкручивая их, наденьте кронштейн крепления отверстиями на штатные шпильки.
- Наживите деталь гайками M8 через увеличенные шайбы M8 из комплекта поставки.



ШАГ 2.

- Аналогичным способом наживите кронштейн крепления с другой стороны автомобиля.
Не затягивайте крепежи!



ШАГ 3.

- Установите силовой элемент.
Совместите отверстия крепления силового элемента и кронштейнов. Наживите детали болтами M10x1,25x25 и гайками M10x1,25 через шайбы M10 с двух сторон и гроверными шайбами M10.
- Отрегулируйте положение силового элемента автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.



УСТАНОВКА ЗАВЕРШЕНА!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru