



GREAT WALL  
HOVER H6 2013-\*

Защита заднего бампера  
двойная угловая Ø63/51мм  
(нержавеющая полированная сталь)

\* Подходит на комплектации с 2013 г.в. по настоящее время



Артикул: 13060301

Комплектация:

- A) Болт М8х30 - 8 шт.
- B) Шайба 8 - 16 шт.
- C) Шайба 8 гроверная - 8 шт.
- D) Гайка М8 - 8 шт.
- E) Гайка М10 - 6 шт.
- F) Шайба 10 - 6 шт.
- G) Шайба 10 гроверная - 2 шт.
- H) Закладные с резьбой М10 (длина шпильки 30 мм, ширина пластины 16 мм) - 2 шт.
- I) Закладные с резьбой М 10 (длина шпильки 20 мм, ширина пластины 12 мм) - 4 шт.
- J) Кронштейн крепления к лонжерону левый и правый - 2 шт.
- K) Кронштейн крепления левый и правый - 2 шт.
- L) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Головка на 17 мм.
- 3) Головка на 13 мм.
- 4) Ключ гаечный на 13 мм.
- 5) Ключ гаечный на 17 мм.
- 6) Удлинитель.

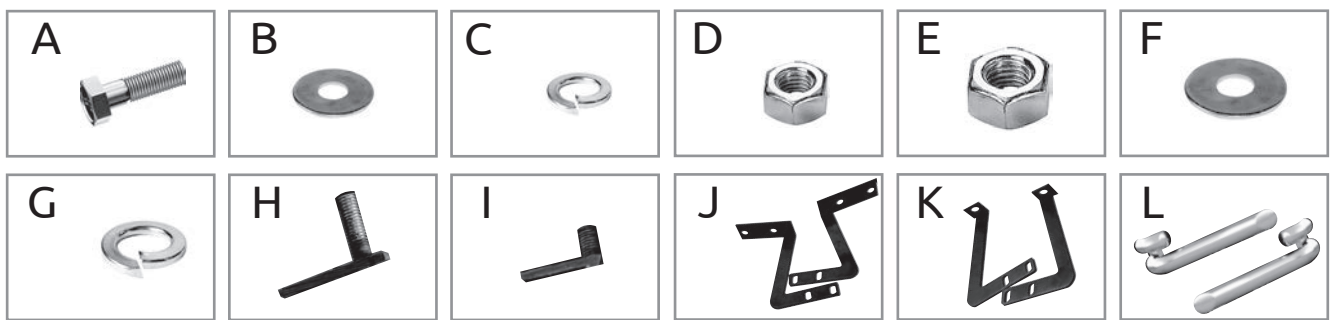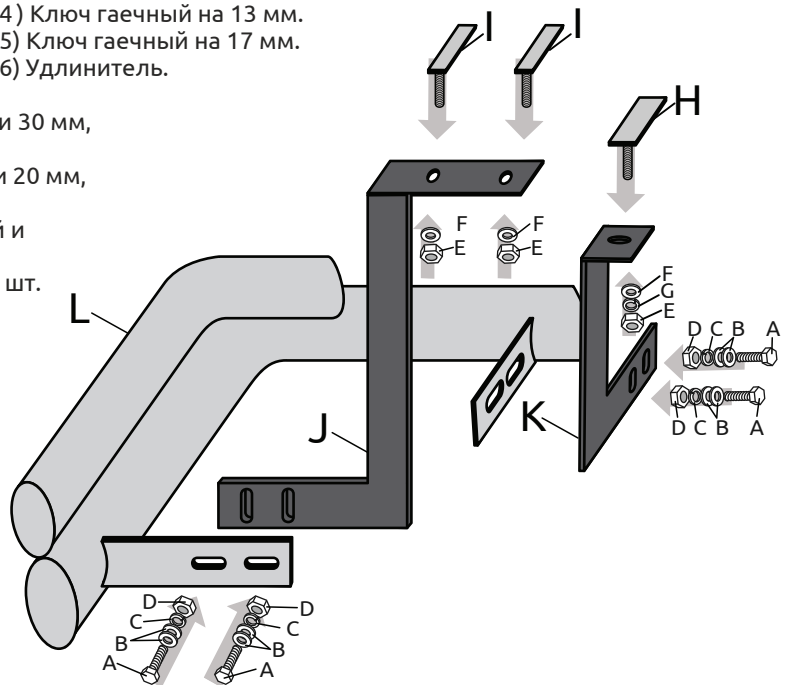

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1

- Установите закладные с резьбой M10 (длина шпильки 20 мм, ширина пластины 12 мм) в технологические отверстия в лонжероне автомобиля.
- Закрепите кронштейн к лонжерону при помощи шайб 10 и гаек M10.



## ШАГ 2

- В технологическое отверстие в кузове автомобиля установите закладную с резьбой M10 (длина шпильки 30 мм, ширина пластины 16 мм).
- Закрепите кронштейн при помощи шайбы 10, гроверной шайбы 10, гайки M10.




## ШАГ 3

- Установите силовой элемент, закрепив его на оба кронштейна при помощи болтов M8, шайб 8, гроверных шайб 8 и гаек M8.



## ШАГ 4

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор 15 мм и затяните крепления.

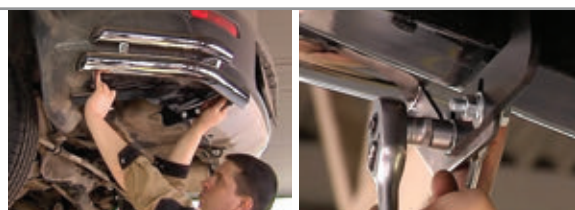

## ШАГ 5

- Повторите шаги 1 - 4 для другой стороны.
- Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)