

# GROUP Паспорт изделия

# LADA Largus 2012-\*


# Защита порогов прямая Ø51 мм (нержавеющая полированная сталь\*\*)

- Подходит на комплектации с 2012 г.в. по настоящее время
- \*\* Коррозионностойкая, жаропрочная сталь вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.

Артикул: LLA220301

### Комплектация:

- A) Болт M8x25 4 шт.
- В) Гайка М8 4 шт.
- С) Гайка М10 4 шт.
- D) Шайба 10 4 шт.
- Е) Шайба 8 гроверная 4 шт.
- F) Шайба 10 гроверная 4 шт.
- G) Шайба 8 увеличенная 8 шт.
- Н) Закладная шпилька 4 шт.
- I) Силовой элемент левый и правый 2 шт.

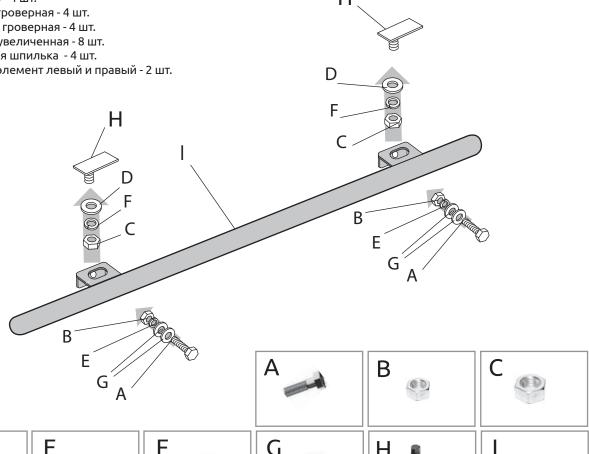

Требуемые инструменты:

1) Ключ гаечный на 13 мм.

2) Ключ гаечный на 17 мм.

## Требования к установке:

 $\mathsf{D}$ 

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля:
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

## Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.



Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

### ШАГ 1.

Для установки правой защиты порогов предварительно удалите пластиковые заглушки с правого порога автомобиля. Вставьте в отверстия закладные шпильки М10 из комплекта поставки.



#### ШАГ 2.

Для установовки правого силового элемента совместите отверстия силового элемента с закладными шпильками и соедините их гайками М 10 через шайбы 10 и гроверные шайбы 10.

Совместите отверстия силового элемента с технологическими отверстиями в усилителе порога автомобиля и соедините их с помощью болтов М8, гаек М8, шайб 8 увеличенных с двух сторон и гроверных шайб 8.



#### ШАГ 3.

Для установки левой защиты порогов повторите шаги 1 и 2 с другой стороны автомобиля. Установка завершена



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!