



PT GROUP

Паспорт изделия

RENAULT
SANDERO 2014 - *

Внутренняя облицовка фонарей
(ABS пластик)(2 шт.)

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время



Артикул: RSA112401

Комплектация:

- A) Накладка левая - 1 шт.
- B) Накладка правая - 1 шт.
- C) Клипса на левую сторону - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Скотч малярный.

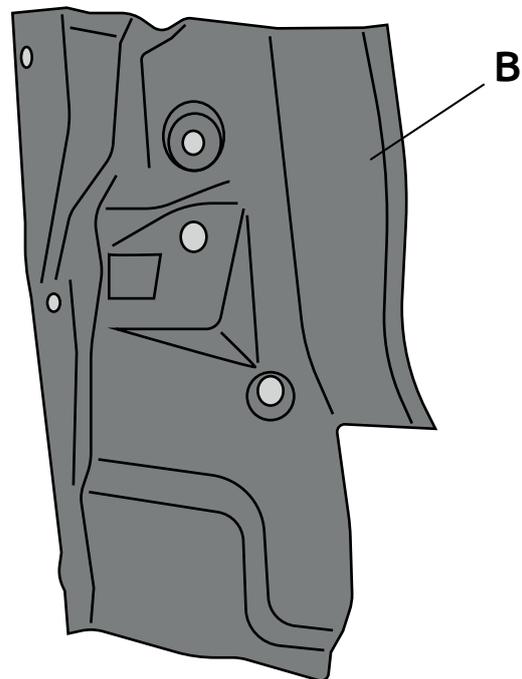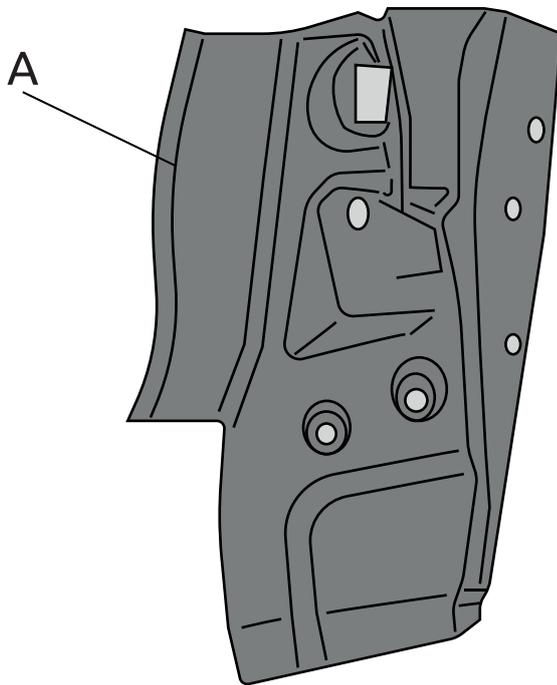

Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Подготовьте автомобиль к монтажу деталей.

Закрепите задний левый фонарь с помощью скотча снаружи автомобиля во избежание его падения.
Освободите багажник. Снимите с мест крепления баллонный ключ, ввертную проушину, домкрат.
Выверните с правой стороны клипсы крепления баллонного ключа и проушины.
Снимите клипсы крепления ворса и отогните ворс.
Снимите уплотнитель проема багажника в нижней части.




ШАГ 1.

Выверните пластиковый болт крепления правого фонаря. Установите деталь заведя сначала верхнюю часть детали затем нижнюю часть. Прижмите деталь уплотнителем проема багажника. Вверните болт крепления фонаря. Верните ворс на место и закрепите его клипсами. Верните на место клипсы крепления баллонного ключа и проушины.



ШАГ 2.

Выверните пластиковый болт крепления левого фонаря. Установите деталь, заведя сначала верхнюю часть детали, затем нижнюю часть. Вверните болт крепления фонаря. Прижмите деталь уплотнителем проема багажника. Установите дополнительную клипсу крепления детали из комплекта поставки на свободную штатную шпильку. Верните ворс на место и закрепите его клипсами.

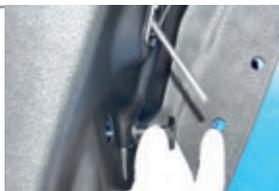

ШАГ 3.

Установите на место баллонный ключ, ввертную проушину и домкрат.
МОНТАЖ ЗАВЕРШЕН!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru