



Lifan X60  
2012-2016\*

Защита переднего бампера  
двойная Ø63/51мм  
(нержавеющая полированная сталь)

\* Подходит на комплектации в указанные года выпуска.


Артикул: 14010102

**Комплектация:**

- A) Закладная шпилька заднего кронштейна внутренняя M10x40x25 - 2 шт.
- B) Болт M8x30 - 4 шт.
- C) Болт M8x25 - 2шт.
- D) Гайка M10 - 2 шт.
- E) Гайка M8 - 4 шт.
- F) Шайба 10 - 2 шт.
- G) Шайба 8 - 10 шт.
- H) Шайба 10 гроверная - 2 шт.
- I) Шайба 8 гроверная - 6 шт.
- J) Кронштейн крепления - 2 шт.
- K) Силовой элемент - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Ключ гаечный на 17 мм.
- 2) Ключ гаечный на 13 мм.
- 3) Ключ трещотка.
- 4) Удлинитель для ключа трещотки 300 мм.
- 5) Удлинитель для ключа трещотки 150 мм.
- 6) Головка на 10 мм.
- 7) Головка на 13 мм.
- 8) Головка на 17 мм.

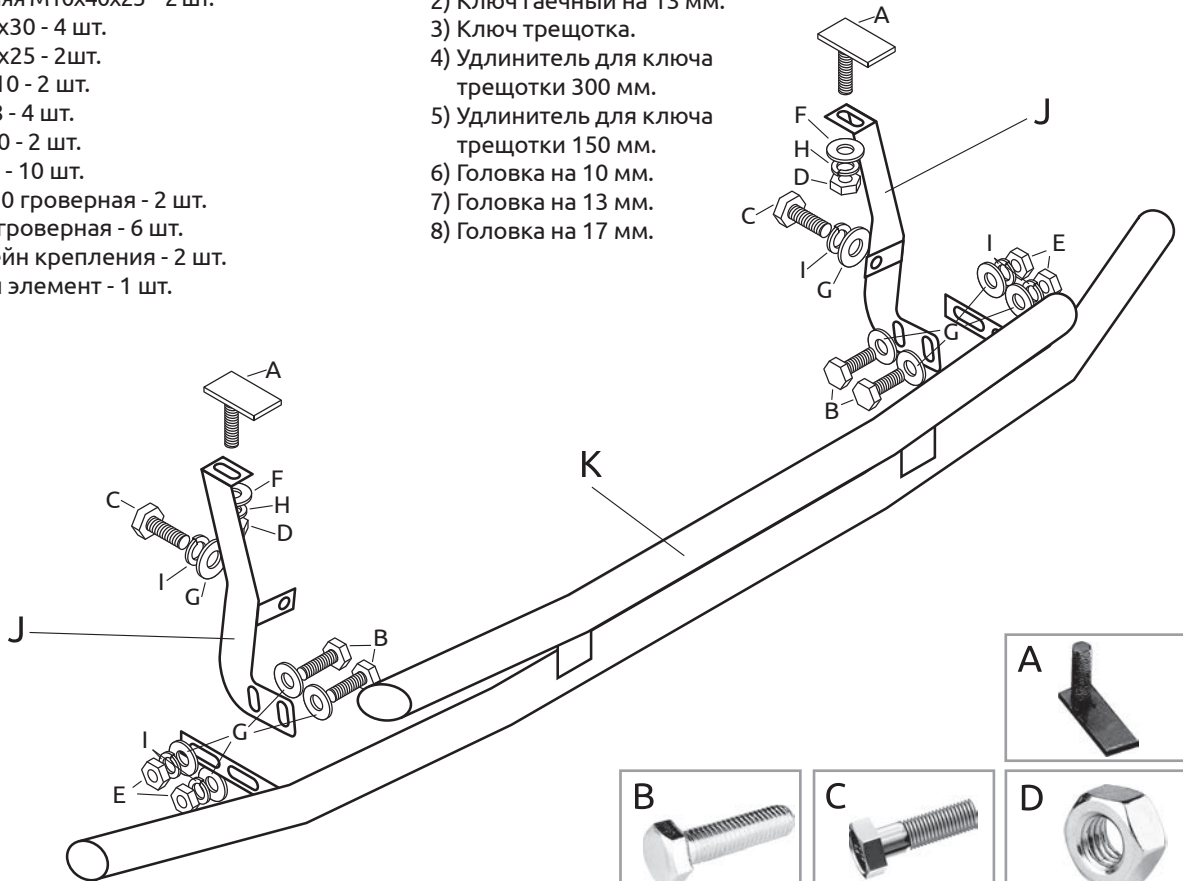

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

**Требования к эксплуатации:**

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

Перед установкой снимите защиту картера, откручивая болты - одну секцию, затем вторую.




### ШАГ 1.

Поместите закладную шпильку М10х40х25 в технологическое отверстие «В». Совместите соответствующий кронштейн с закладной шпилькой. Соедините его через технологическое отверстие «А» болтом М8х25, шайбой 8 и шайбой 8 гроверной; закладной шпилькой М10 (40х25) с гайкой М10, через шайбу 10 и гроверную шайбу 10. Аналогичную операцию проведите с другой стороны.



### ШАГ 2.

Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейнами крепления, и, соединив болтами М8х30 с шайбами 8. Затем закрепите их гайками М8 через шайбу 8 и шайбу 8 гроверную.

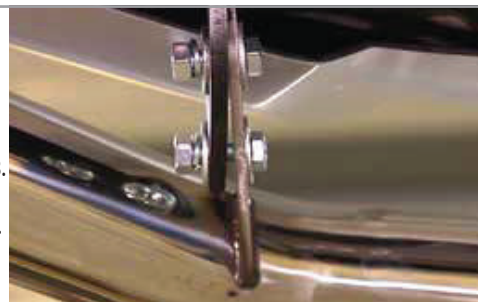

### ШАГ 3.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив необходимый зазор. Затяните крепления силового элемента и кронштейнов. Установите защиту картера на место.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)