



PT GROUP

Паспорт изделия

**LADA
Largus 2012-2020***

**Защита переднего бампера Ø51мм
(полимерно-порошковая краска)**

* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по 2020 г.в


Артикул: LLA330201/LLA330202

Комплектация:

- A) Болт М10х30 - 2 шт.
- B) Гайка М10 - 4 шт.
- C) Шайба 10 - 4 шт.
- D) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
- E) Пластина закладная - 2 шт.
- F) Кронштейн крепления - 2 шт.
- G) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Головка «Звездочка» Торкс Т20.
- 2) Гаечный ключ на 13 мм.

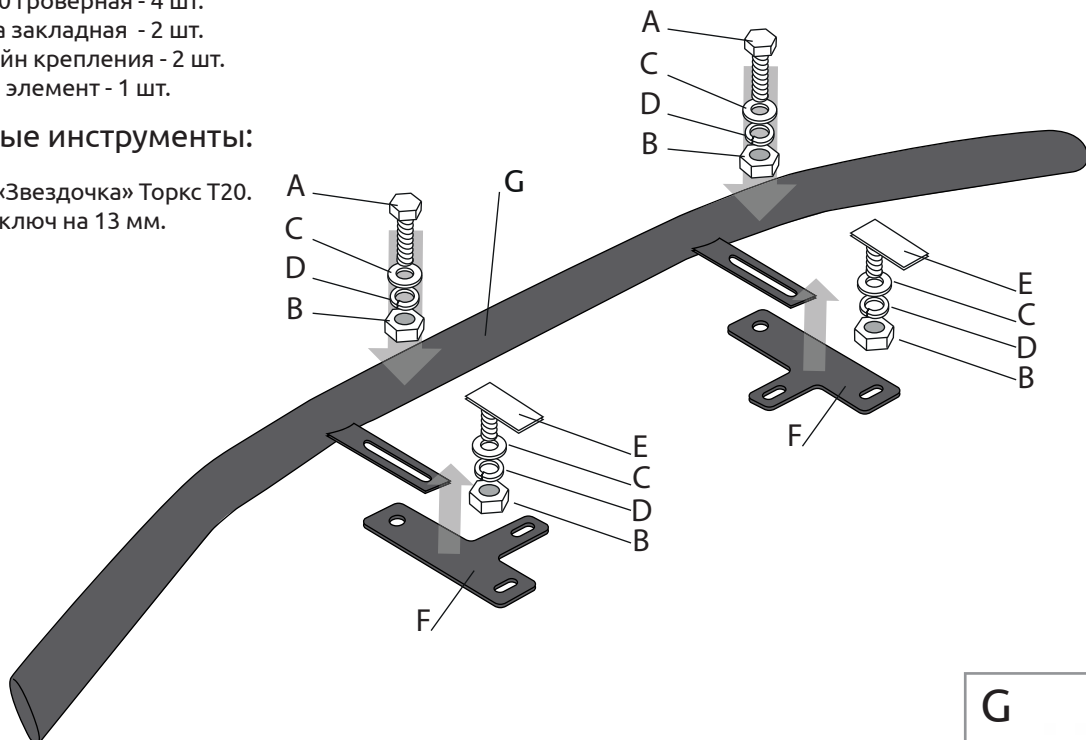

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

С помощью ключа «Звездочки» Торкс T20 открутите грязе-защитный щиток с левой стороны автомобиля в местах показанных стрелками.



ШАГ 2.

Установите закладную пластину в технологическое отверстие. Установите левый кронштейн, совместив овальные отверстия кронштейна с отверстием крепления штатной защиты картера и с закладной шпилькой. Соедините их метизами. Повторите Шаги 1 и 2 для правой стороны автомобиля.



ШАГ 3.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами М10 через шайбы 10, шайбы 10 гроверные и гайки М10.



ШАГ 4.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 5 мм. Затяните крепления силового элемента и кронштейнов. Установите грязе-защитные щитки на штатные места и прикрутите штатными винтами. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru