



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA Kalina II универсал 2013-2018
Granta FL универсал 2018-*

Спойлер «Чистое стекло» под покраску
(ABS пластик)

* Подходит на комплектации с 2018 г.в. по настоящее время


Артикул: LKA663201

Комплектация:

А) Спойлер неподготовленный - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Активатор адгезии.
- 2) Двусторонняя клейкая лента «ЗМ».
- 3) Клейкая лента для нанесения разметки активатора адгезии.

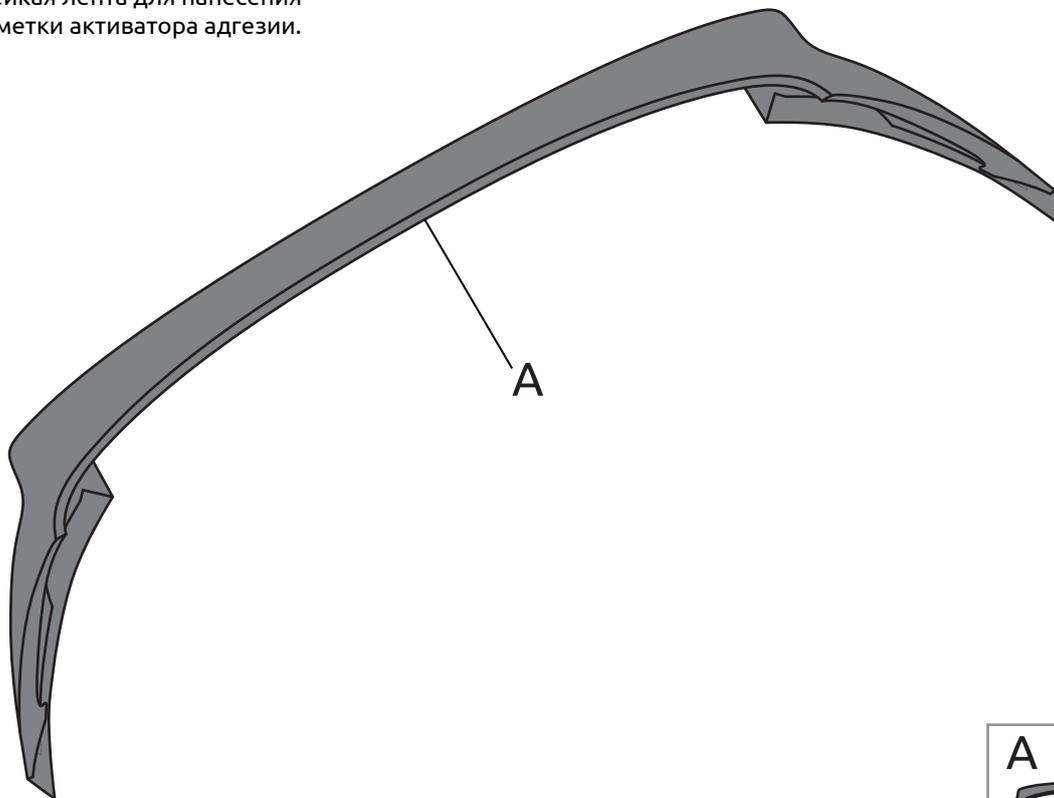

Требования к установке:


- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам, кроме покраски в специализированном автосервисе.

Требования к эксплуатации:

- не открывать крышку багажника за изделие;
- не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- не вставлять на изделие;
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

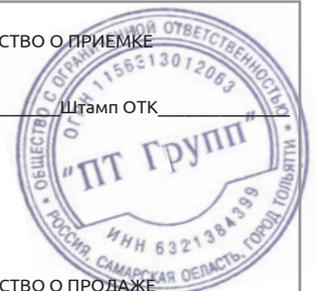

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

Перед началом установки изделие необходимо окрасить. Окраску следует производить в специально оборудованных мастерских автосервиса.

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1

Нанесите двухстороннюю клейкую ленту на окрашенную деталь в местах прилегания к автомобилю.

ШАГ 2

Определение места крепления дефлектора багажника:

- Приложите дефлектор к багажнику автомобиля.
- Выровняйте дефлектор симметрично багажника.

Нанесение разметки:

- Произведите кусочками клейкой ленты разметку прилегания детали по контуру дефлектора для нанесения активатора адгезии.



ШАГ 3

Нанесение активатора:

- Удалите деталь с автомобиля.
- Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру разметки.



ШАГ 4

Установка детали:

- Оторвите защитную пленку двухсторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно линии прилегания.
- Установите деталь на автомобиль согласно разметки.



ШАГ 5

- Удалите защитную пленку двухсторонней ленты.
- Кратковременно прижмите деталь к автомобилю.
- Удалите разметку.
- Монтаж завершен.



ОСТОРОЖНО



ХРУПКОЕ

ОСТОРОЖНО! ХРУПКОЕ!
ТРАНСПОРТИРОВКА СТРОГО В ЖЁСТКОЙ УПАКОВКЕ
(ПАЛЛЕТ-БОРТ / ДЕРЕВЯННАЯ ОБРЕШЁТКА)!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru