



PT GROUP

## Паспорт изделия

**Great Wall  
HOVER H5 2011-\***

**Защита переднего бампера двойная  
с углами Ø63/51 мм ИСКРА/ШАГРЕНЬ  
(полимерно-порошковая краска)**

\* Подходит на комплектации с 2011 г.в. по настоящее время



Артикул: GWV-11-330206.11/GWV-11-330206.22

**Комплектация:**

- A) Болт M10x50 - 4 шт.
- B) Болт M10x30 - 4 шт.
- C) Гайка M10 - 8 шт.
- D) Шайба 10 - 12 шт.
- E) Шайба 10 гроверная - 8 шт.
- F) Кронштейн крепления - 2 шт.
- G) Силовой элемент - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Ключ гаечный на 17 мм.
- 2) Ключ гаечный на 13 мм.
- 3) Ключ трещотка.
- 4) Головка на 17 мм.

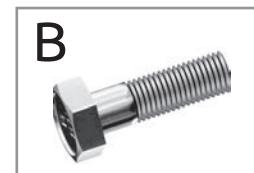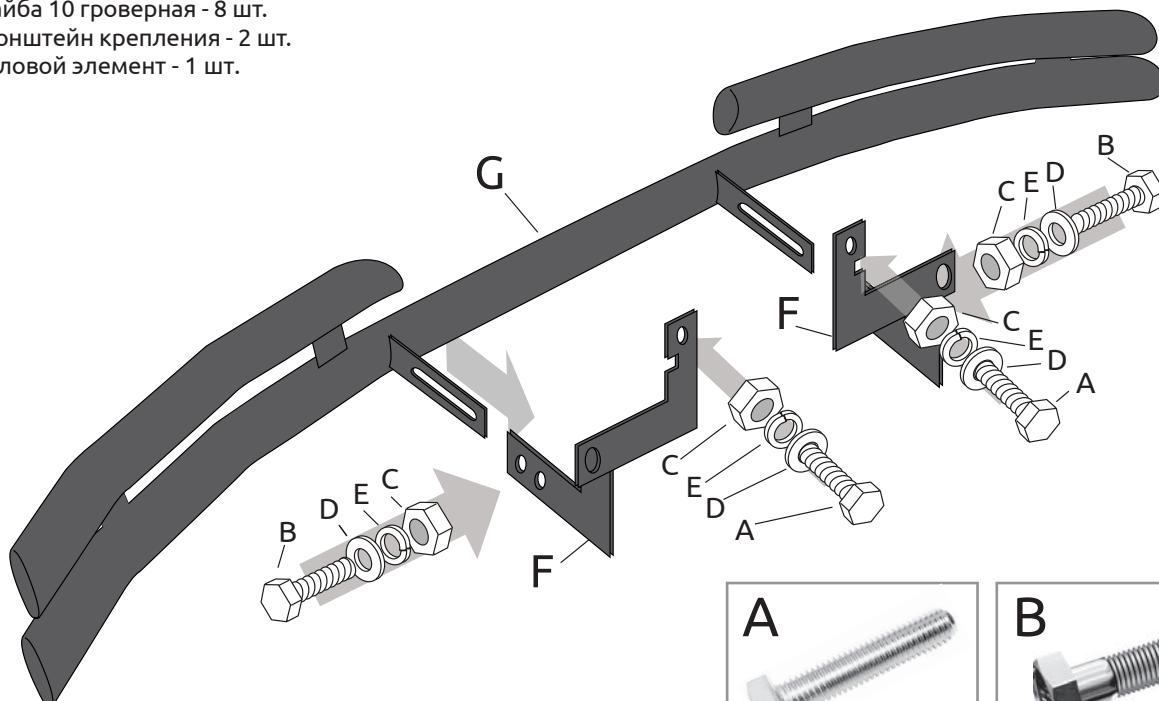

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

**Требования к эксплуатации:**

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

Предварительно открутите болты M10 крепления усилителя переднего бампера.



### ШАГ 1.

Установите кронштейн крепления, совместив отверстия с креплением усилителя бампера и соединив болтами M10x50, шайбой 10 и шайбой 10 гроверной через резьбы на штатном креплении.

Аналогичным способом установите второй кронштейн крепления.



### ШАГ 2.

Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соединив болтами M10X30, гайками M10, через шайбы 10 и шайбой 10 гроверной.



### ШАГ 3.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.

Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.

Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)