




**Бокс-багажник на крышу Аэродинамический (White/Grey/Black/Green)  
"Turino 1" ДВУСТОРОННЕЕ открывание**

Артикул: UNI-XX-441102.44/UNI-XX-441102.46/UNI-XX-441102.33/UNI-XX-441102.50  
(UNI-00-441102.11/UNI-00-441102.22/UNI-00-441102.33)

**Комплектация**

- A) Барашек М8 – 8 шт.
- B) Скоба установочная – 4 шт.
- C) Накладка усилителя – 4 шт.
- D) Ремень для стяжки грузов - 2 шт.
- E) Бокс пластиковый – 1 шт.

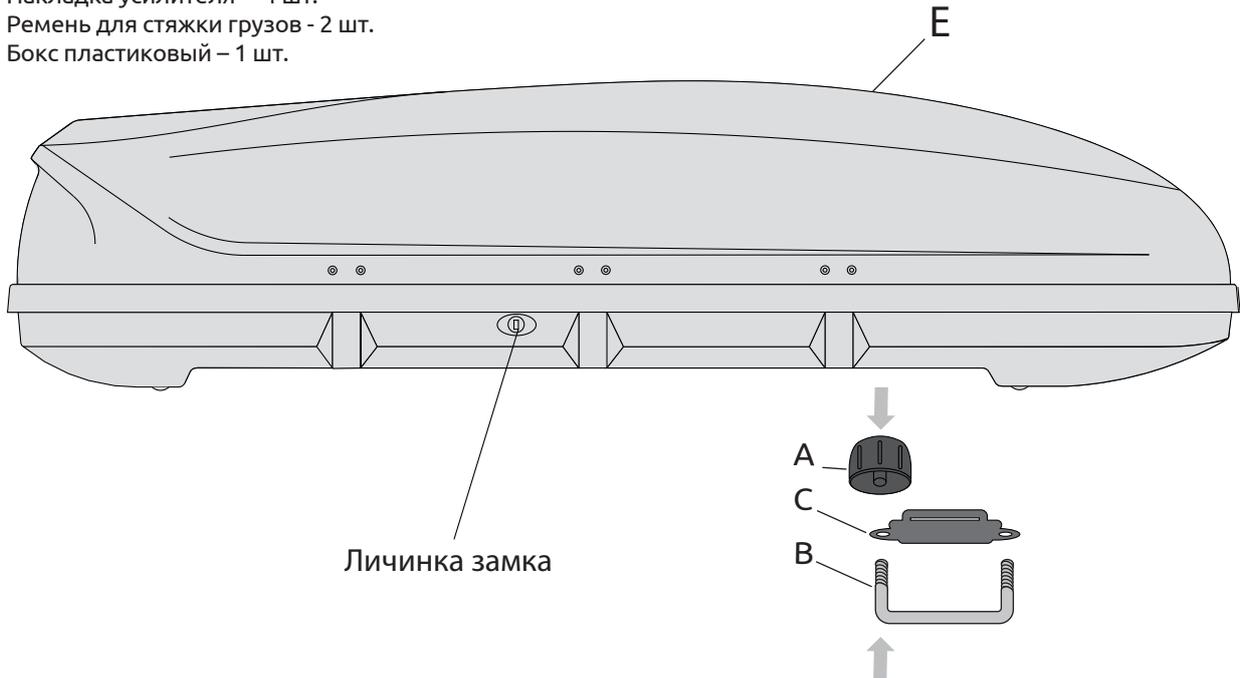

**Требования к установке:**

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

**Требования к эксплуатации:**

- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- При перевозке груза фиксируйте груз ремнями из комплекта поставки;
- Перед началом движения проверьте закрытие замка;
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40 °С и больше +50 °С;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

**ООО «ПТ ГРУПП»**  
адрес: 445000, Самарская обл.  
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.

Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



**ВНИМАНИЕ!**

Во избежание повреждения нижней части бокса, необходимо размещать скобы, центруя их относительно поперечин.



### ШАГ 1

Установите бокс на поперечины.  
Выровняйте бокс относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий бокса.



### ШАГ 2

Закрепите одну сторону бокса, просунув установочную скобу снизу в отверстия бокса.



### ШАГ 3

Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на неё накладку усилителя (дет. С). Наживите барашки. Закройте замок бокса с установленной стороны. Перейдите на другую сторону автомобиля и откройте крышку бокса.  
Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб другой стороны бокса.



### ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя при этом плоскогубцы или любые другие инструменты.  
Установка бокса завершена.



### ШАГ 5

Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и поверните против часовой стрелки, затем откройте крышку бокса.  
Для закрытия бокса плотно закройте крышку, и поверните по часовой стрелке.




### ВНИМАНИЕ!

Прежде чем открыть бокс с одной стороны, необходимо убедиться, что он закрыт на ключ с противоположной стороны! При попытке открыть бокс с незапертыми замками, вы рискуете повредить крепления крышки бокса и замка.

### ВНИМАНИЕ!

Обязательно отрегулируйте **положение поперечин** при установке автобокса (смотри схему) во избежание повреждения автомобиля и потери груза во время движения!

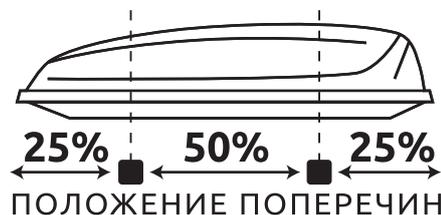

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)