



**PT GROUP**


**Паспорт изделия**

## Бокс-багажник на крышу Аэродинамический Grey/Black/White "Turino Sport"

Артикул: UNI-XX-441801.46/UNI-XX-441801.33/UNI-XX-441801.44  
(UNI-XX-441801.47)

### Комплектация

- A) Барашек M8 – 8 шт.
- B) Скоба установочная – 4 шт.
- C) Накладка усилителя – 4 шт.
- D) Ремень для стяжки грузов - 2 шт.
- E) Бокс пластиковый – 1 шт.

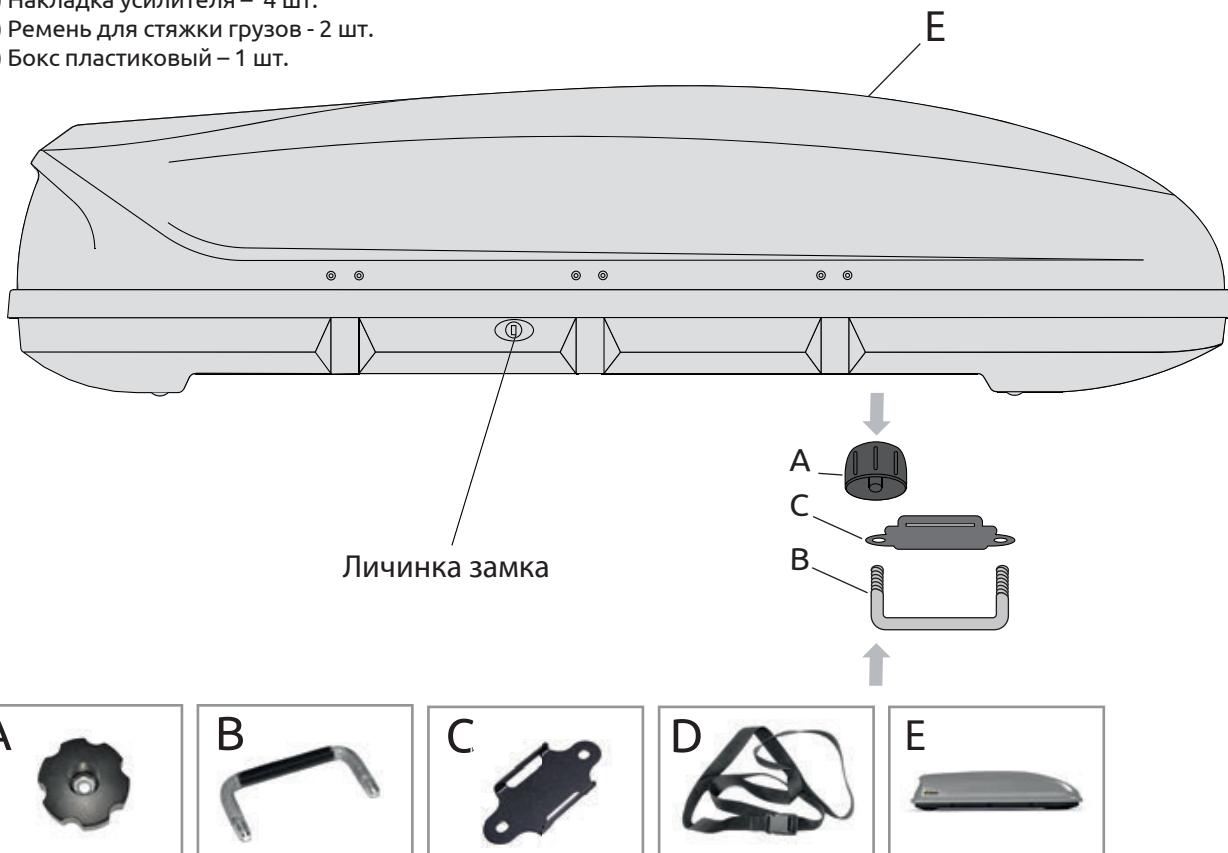

### Требования к установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

### Требования к эксплуатации:


- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- При перевозке груза фиксируйте груз ремнями из комплекта поставки;
- Перед началом движения проверьте закрытие замка;
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40 °C и больше +50 °C;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»  
адрес: 445000, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,  
строение 1.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЕМКЕ

Дата выпуска\_\_\_\_\_ Штамп ОТК\_\_\_\_\_

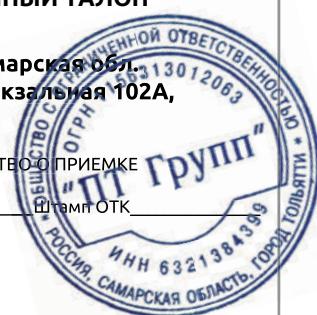

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи\_\_\_\_\_ Штамп магазина\_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.

### ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения нижней части бокса, необходимо размещать скобы, центруя их относительно поперечин.



## ШАГ 1

Установите бокс на поперечины.

Выровняйте бокс относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий бокса.



## ШАГ 2

Закрепите переднюю часть бокса, просунув установочную скобу снизу в передние отверстия бокса.



## ШАГ 3

Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на неё накладку усилителя (дет. С). Наживите барашки.

Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб.



### Совет:

для установки задних скоб на высоких автомобилях удобнее всего встать на заднее правое колесо автомобиля.

## ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя при этом плоскогубцы или любые другие инструменты.

Установка бокса завершена.



## ШАГ 5


Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и поверните против часовой стрелки, затем откройте крышку бокса.

Для закрытия бокса плотно закройте крышку, и поверните по часовой стрелке.



## ВНИМАНИЕ!

Обязательно отрегулируйте **положение поперечин** при установке автобокса (смотри схему) во избежание повреждения автомобиля и потери груза во время движения!

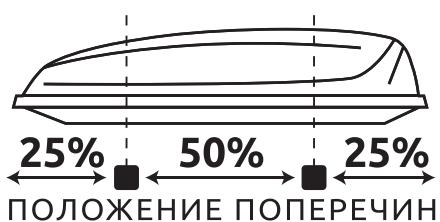

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а также внесении изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несет ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**телефон технической службы поддержки**  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)