



**PT GROUP**

# Паспорт изделия

**HYUNDAI  
Solaris 2017-2019\***

**Накладка на задний бампер  
(чёрное тиснение)(ABS пластик)**

\* Подходит на комплектации в указанные года выпуска.


Артикул: HSO111301

### Комплектация:

A) Накладка на задний бампер – 1 шт.

### Требуемые инструменты:

- A) Малярная лента;
- B) Обезжириватель.

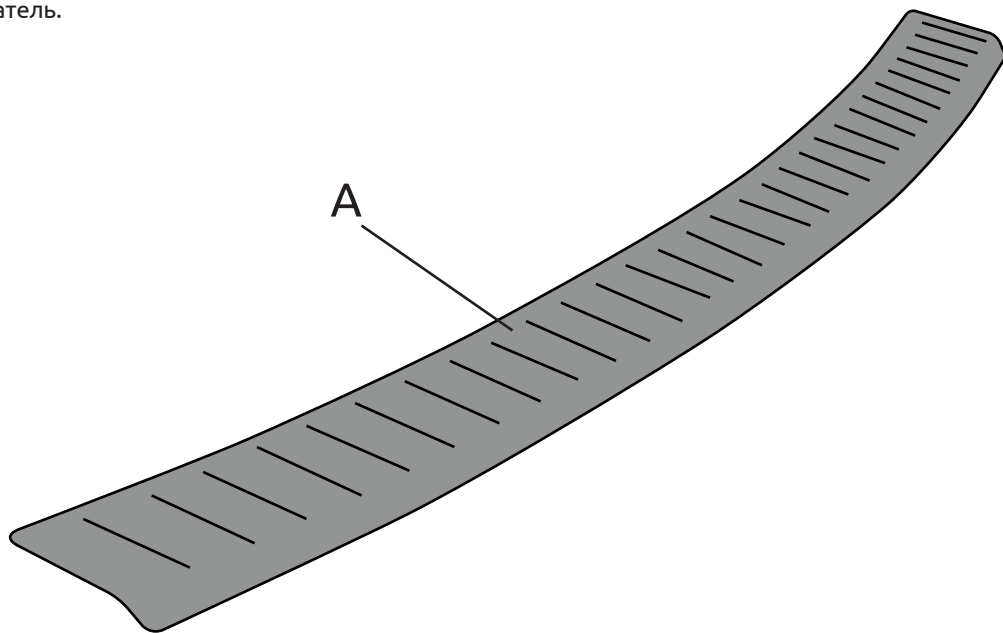

### Требования к установке:


- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

### Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.
- для поддержания презентабельного внешнего вида изделия периодически обрабатывать его специальными полиролями предназначенными для обработки пластика.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

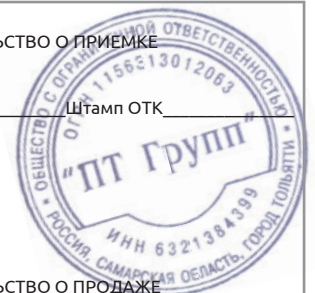

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. Монтаж производить при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1.

Установите накладку, убедитесь в отсутствии щелей между накладкой и кузовом автомобиля.

При наличии мест крепления под штатные болты, прикрутите накладку штатными болтами!

Зафиксируйте положение наклейки малярной лентой.




### ШАГ 2.

Нанесите разметку маленькими кусочками малярной ленты вокруг наклейки и удалите накладку.



### ШАГ 3.

Отделите защитную пленку небольшой длины от двустороннего скотча с оборотной стороны наклейки и загните перпендикулярно.

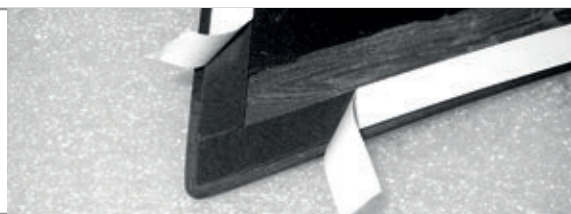

### ШАГ 4.

Установите деталь согласно разметке.

Удалите защитную пленку двусторонней ленты полностью.

Кратковременно прижмите деталь к бамперу автомобиля.

Монтаж завершен.



Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки багажника добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)