




**Бокс-багажник на крышу Аэродинамический (White/Grey/Black/Green)
"Turino Medium"**

Артикул: UNI-XX-441701.44/UNI-XX-441701.46/UNI-XX-441701.33/UNI-XX-441701.50
(UNI-00-441701.11/UNI-00-441701.22/UNI-00-441701.33)

Комплектация

- A) Барашек М8 – 8 шт.
- B) Скоба установочная – 4 шт.
- C) Накладка усилителя – 4 шт.
- D) Ремень для стяжки грузов - 4 шт.
- E) Бокс пластиковый – 1 шт.

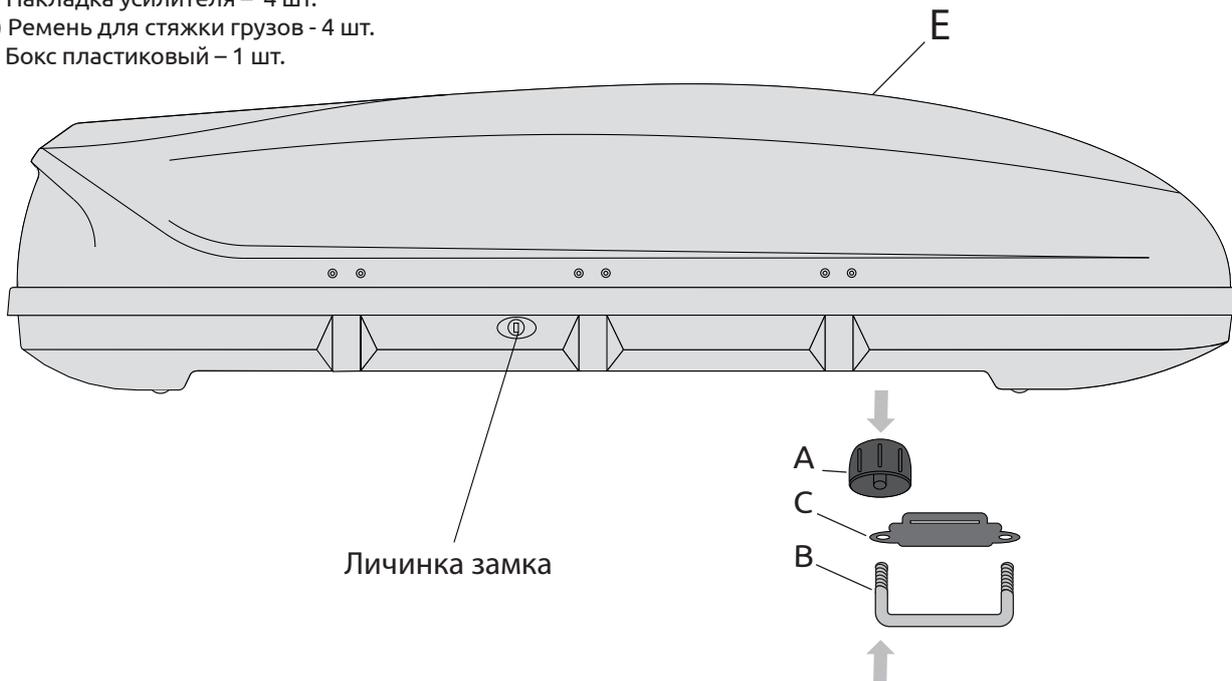

Требования к установке:

- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к эксплуатации:

- Максимальный вес перевозимого в боксе груза не должен превышать 70 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- При перевозке груза фиксируйте груз ремнями из комплекта поставки;
- Перед началом движения проверьте закрытие замка;
- Не эксплуатировать изделие при температуре окружающей среды меньше -40 °С и больше +50 °С;
- Не эксплуатировать изделие при скоростях выше 110 км/ч;
- Не использовать изделие не по назначению.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ООО «ПТ ГРУПП»
адрес: 445000, Самарская обл.
г. Тольятти, ул. Вокзальная 102А,

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

Штамп магазина _____


Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.

Сохраняйте гарантийный талон в течении всего гарантийного срока.



ВНИМАНИЕ!

Во избежание повреждения нижней части бокса, необходимо размещать скобы, центруя их относительно поперечин.

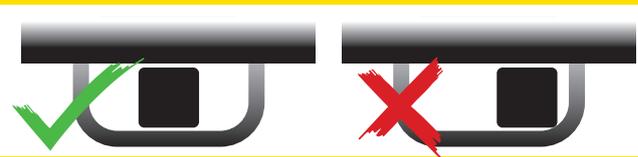

ШАГ 1

Установите бокс на поперечины.
Выровняйте бокс относительно центральной оси автомобиля и относительно передних крепежных отверстий бокса.



ШАГ 2

Закрепите переднюю часть бокса, просунув установочную скобу снизу в передние отверстия бокса.



ШАГ 3

Придерживая скобу изнутри бокса, наденьте на неё накладку усилителя (дет. С). Наживите барашки. Повторите шаги 2 и 3 для остальных установочных скоб.



Совет:

для установки задних скоб на высоких автомобилях удобнее всего встать на заднее правое колесо автомобиля.

ШАГ 4

Затяните барашки усилием пальцев, не используя при этом плоскогубцы или любые другие инструменты.
Установка бокса завершена.




ШАГ 5

Для открытия бокса вставьте ключ в личинку замка и поверните против часовой стрелки, затем откройте крышку бокса.
Для закрытия бокса плотно закройте крышку, и поверните по часовой стрелке.



ВНИМАНИЕ!

Обязательно отрегулируйте **положение поперечин** при установке автобокса (смотри схему) во избежание повреждения автомобиля и потери груза во время движения!

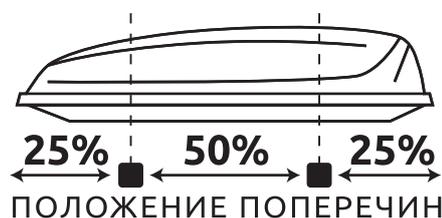

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия снимается, если дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию без согласования с производителем. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба или имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон технической службы поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru