



RENAULT  
Logan 2014 - \*


Внутренняя облицовка задних фонарей  
(ABS пластик)(2 шт.)

\* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время

Артикул: RLO112401

**Комплектация:**

- A) Внутренняя облицовка задних фонарей правая - 1 шт.
- B) Внутренняя облицовка задних фонарей левая - 1 шт.
- C) Крышка правая - 1 шт.
- D) Крышка левая - 1 шт.
- E) Активатор адгезии - 1 шт.

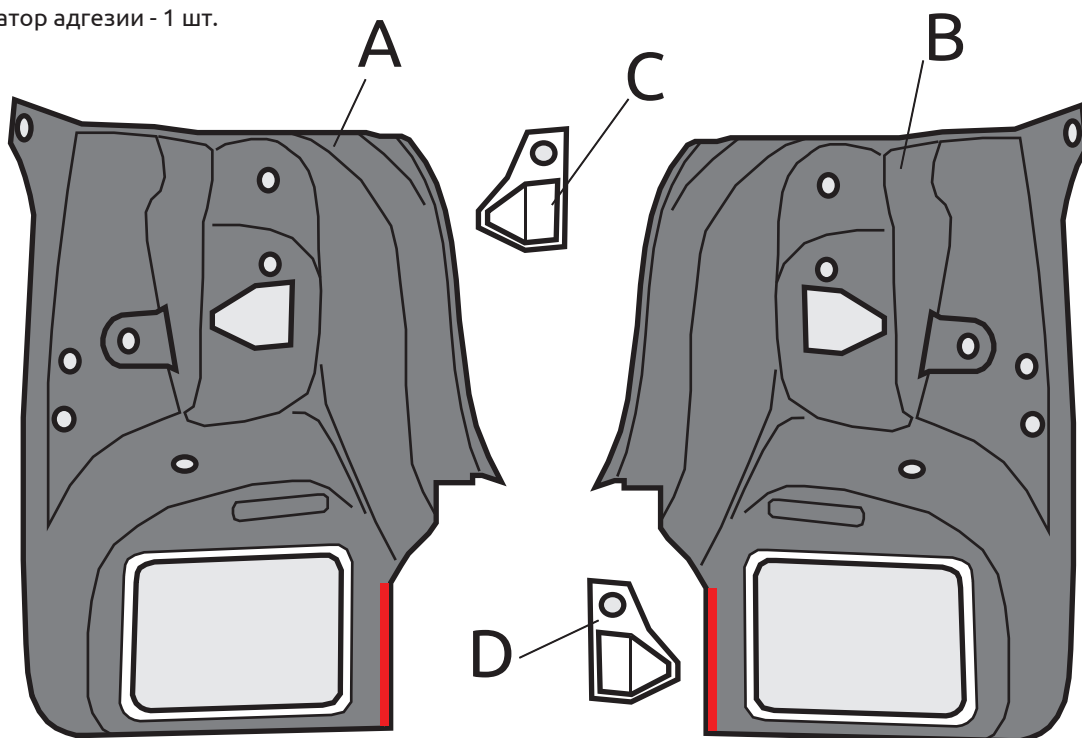

A



B



C



D



E



**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

**Требования к эксплуатации:**

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

- отогните уплотнитель по периметру багажного проема.

! Внимание ! Под уплотнителем содержится белая мастика, переоденьтесь в рабочую одежду.



## ШАГ 1

- руками открутите крепежные пластиковые барашки (показаны красными стрелками) и отогните ворс.
- нанесите активатор адгезии в места прилегания детали.
- снимите защитную пленку с двухсторонней ленты на небольшом участке и загните перпендикулярно ленте наружу детали.



## ШАГ 2

- проложите провода между выштамповками и закрепите их кусочком скотча (показано красным пунктиром).
- приложите внутреннюю облицовку фонарей, совместив шпильки с отверстиями в детали.




## ШАГ 3

- проложите ворс и закрепите его крепёжными пластиковыми барашками (показаны красными стрелками).
- удалите полностью защитную плёнку и зафиксируйте деталь на автомобиле.
- прикрутите крышку пластиковым барашком.



## ШАГ 4

- наденьте уплотнитель проема багажника таким образом, чтобы он закрывал собой край внутренней облицовки фонарей.

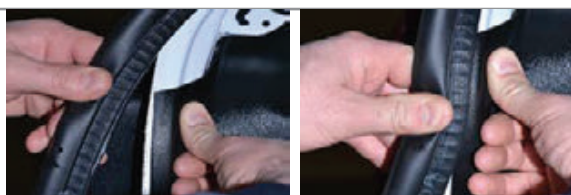

## ШАГ 5

- повторите шаги с 1 по 4 для другой стороны автомобиля.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)