



RENAULT DUSTER
2012 - 2020*

Спойлер «Чистое стекло»
(ABS пластик)


* Подходит на комплектации с 2012 г.в. по 2020 г.в.

Комплектация

A) Спойлер «Чистое стекло» – 1 шт.

Требуемые инструменты

- A) Скотч малярный;
- B) Клей-герметик Teroson;
- C) Пистолет для герметика;
- D) Нож.

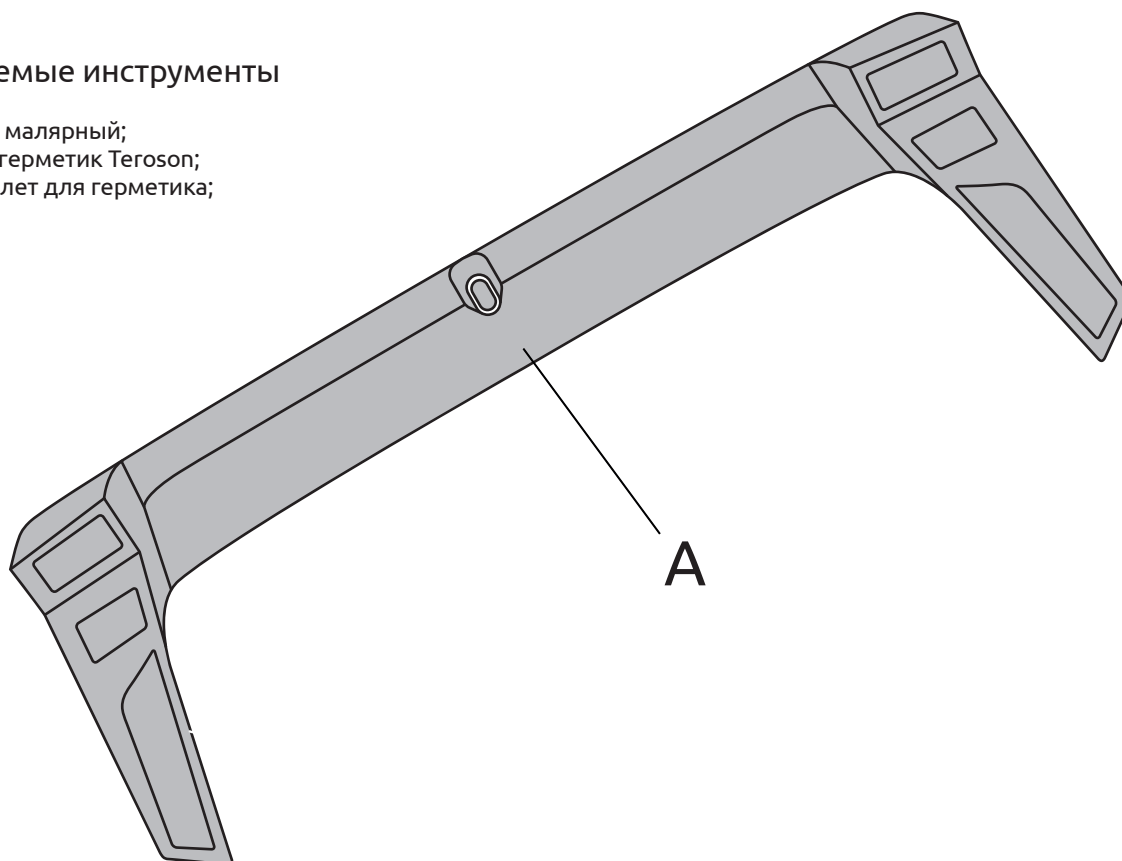

Требования к установке:

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не использовать клеи, смазки, активаторы адгезии и другие вещества, не оговоренные в данной и видеоинструкциях к данному изделию;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- не вставлять на изделие.
- В процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между кузовом автомобиля и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется высушить активатор адгезии промышленным феном. Первые сутки после установки избегать контакта детали с влагой!


ШАГ 1.

В местах нанесения клея ножом сделайте насечки небольшой глубины (отмечено красной штриховкой). Обработайте поверхность спойлера в местах, отмеченных желтым цветом, праймером из набора Tegoson.




ШАГ 2.

Приложите спойлер к месту прилегания и отметьте края прилегания малярной лентой. Обработайте поверхность автомобиля (отмечено желтым цветом) праймером из набора Tegoson. Нанесите на спойлер, на места, обработанные праймером, клей Tegoson небольшим слоем (толщина 5-8 мм) тремя бороздками.

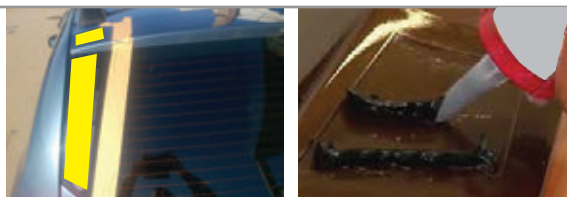

ВНИМАНИЕ!

На конструкционный элемент, выступающий в центре спойлера, насечки и герметик наносить не нужно! При монтаже спойлера между этим элементом и поверхностью автомобиля должен оставаться небольшой ЗАЗОР. Этот конструкционный элемент выполняет роль разделителя воздушного потока, а так же роль «буфера», предохраняющего спойлер от повреждения в результате случайного надавливания сверху.

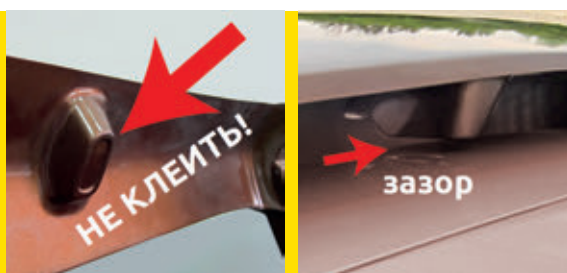

ШАГ 3.

Приклейте деталь к автомобилю, фиксируя её и сводя щели к минимуму. После выравнивания детали по геометрии автомобиля, плотно прижмите её к кузову, фиксируя малярным скотчем на время, не менее 48 часов.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru