

**Lifan
X60 2017-*****Защита заднего бампера
«Волна» Ø51 мм
(нержавеющая полированная сталь**)**

* Подходит на комплектации с 2017 г.в. по настоящее время

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопроката, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.

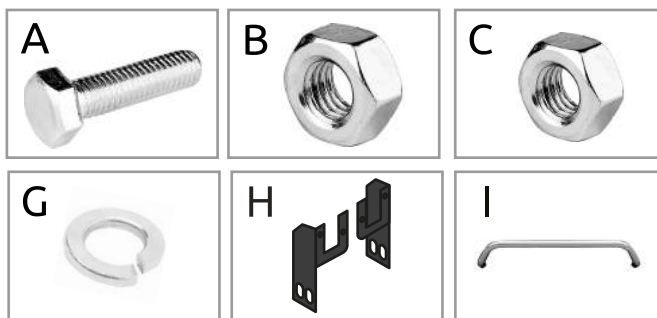
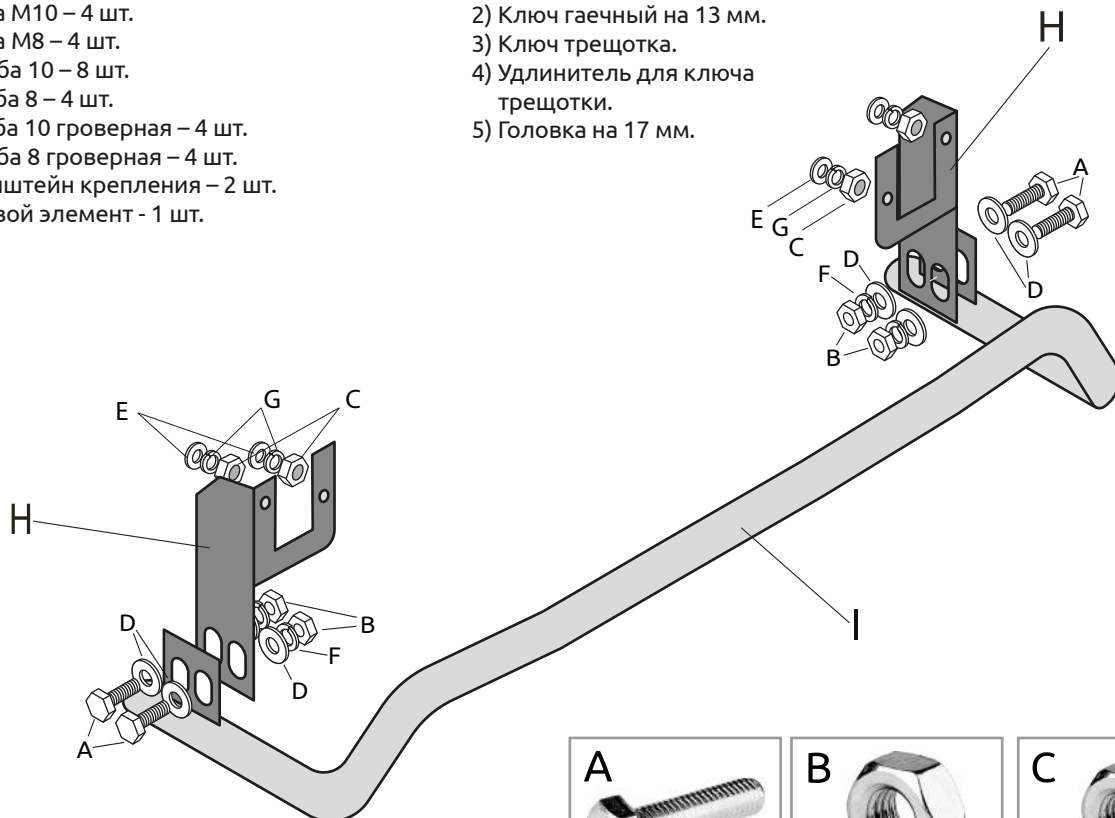
Артикул: 14010302

Комплектация:

- A) Болт М10х25 – 4 шт.
- B) Гайка М10 – 4 шт.
- C) Гайка М8 – 4 шт.
- D) Шайба 10 – 8 шт.
- E) Шайба 8 – 4 шт.
- F) Шайба 10 гроверная – 4 шт.
- G) Шайба 8 гроверная – 4 шт.
- H) Кронштейн крепления – 2 шт.
- I) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 17 мм.
- 2) Ключ гаечный на 13 мм.
- 3) Ключ трещотка.
- 4) Удлинитель для ключа трещотки.
- 5) Головка на 17 мм.

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____

Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____

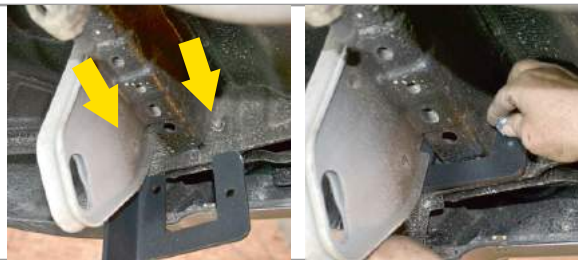
Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1.

- Установка кронштейнов крепления производится на штатные шпильки М8 в кузове автомобиля.



ШАГ 2.

- Совместите отверстия кронштейна с шпильками М8 и закрепите кронштейн шайбами 8, шайбами 8 гроверными и гайками М8.
- Установите аналогично второй кронштейн.



ШАГ 3.

- Установите силовой элемент, совместив отверстия силового элемента с отверстиями кронштейнов крепления и соедините болтами М10х25, через шайбы 10 с двух сторон, шайбы 10 гроверные и гайки М10



ШАГ 4.

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив минимальный зазор в 5 мм.
- Затяните крепления силового элемента и кронштейнов.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru