



PT GROUP

## Паспорт изделия

UAZ  
Patriot 2005-\*Рейлинги  
(Черный Муар/Серебристый Муар)

\* Подходит на комплектации с 2005 г.в. по настоящее время.


Артикул: UZP-14-553000.22/UZP-14-553000.11

## Комплектация:

- A) Винт M6x25 - 12 шт.
- B) Винт M6x35 - 6 шт.
- C) Гайка M6 - 12 шт.
- D) Шайба 6-1 гроверная - 6 шт.
- E) Шайба 6 гроверная - 12 шт.
- F) Резиновый уплотнитель - 2 шт.
- G) Рейлинг левый и правый - 2 шт.
- H) Кронштейн в сборе - 6 шт.
- I) Ключ шестигранный на 5 мм - 1 шт.

## Требуемые инструменты:

- 1) Гаечный ключ S10.
- 2) Рулетка или линейка 1м.
- 3) Маркер.
- 4) Скотч малярный.
- 5) Нож.

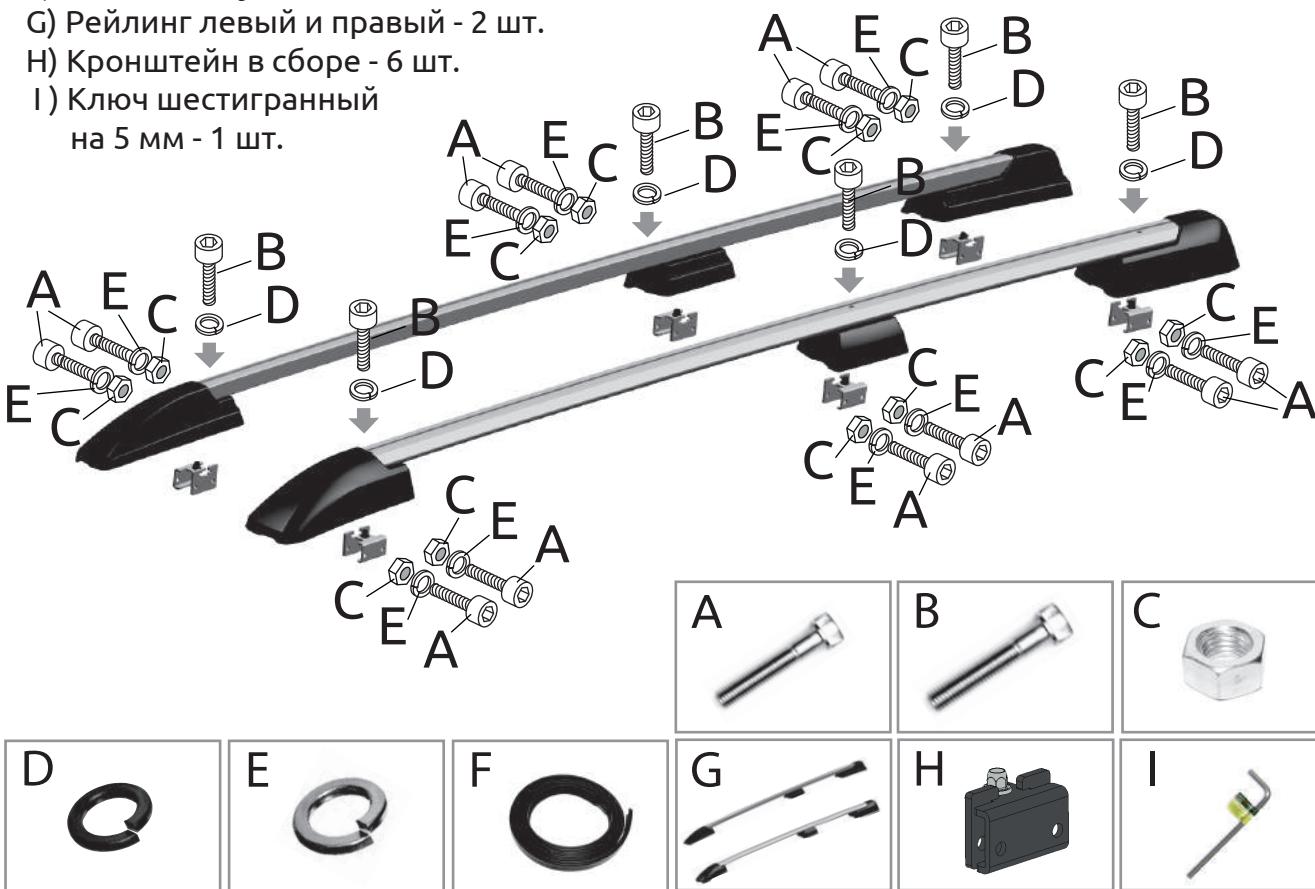

## Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

## Технические характеристики:

- габаритные размеры изделия 208x18x11 см;
- масса комплекта 5 кг.;
- допустимая нагрузка на крышу 70 кг. \*

\* Расчитывается по формуле: допустимая нагрузка на крышу автомобиля по данным автопроизводителя за минусом массы комплекта рейлингов.

## Требования к безопасной эксплуатации:

- запрещается перевозка незакрепленных грузов;
- при выборе скорости движения автомобиля с грузом, необходимо руководствоваться характеристиками груза (вес и габариты груза), но не более 80 км/ч.;
- при движении с грузом вне асфальтированных дорог скорость не более 10 км/ч.;
- запрещается вносить изменения в конструкцию изделия;
- запрещается обрабатывать кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- необходимо осуществлять периодический контроль крепления груза при перевозке;
- проверять затяжку резьбовых соединений изделия каждые 5 000 км.;
- при перевозке длинногабаритных грузов обязательна дополнительная фиксация грузов при помощи строп, с точками крепления на кузове автомобиля (см. схему):



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_



Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

**ШАГ 1.** Отметьте 280 мм от задней части крыши автомобиля. После этого поместите кронштейн и вырежьте для него место из уплотнителя.

Затем наживите кронштейн с помощью винтов M6x25, шайб 6 гроверных и гаек M6.

Соединения не затягивать.

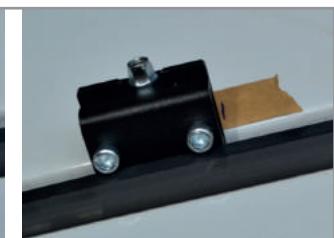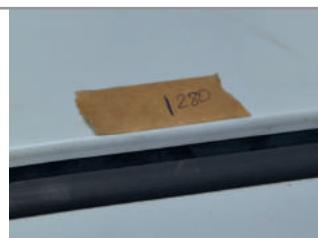

**ШАГ 2.** Отметьте 600 мм от предыдущей метки. После этого поместите кронштейн и вырежьте для него место из уплотнителя. Затем наживите кронштейн с помощью винтов M6x25, шайб 6 гроверных и гаек M6.

Соединения не затягивать.



**ШАГ 3.** Отметьте 1000 мм от предыдущей метки. После этого поместите кронштейн и вырежьте для него место из уплотнителя. Затем наживите кронштейн с помощью винтов M6x25, шайб 6 гроверных и гаек M6.

Соединения не затягивать.



**ШАГ 4.** Наживите рейлинг на кронштейн для регулировки кронштейнов при помощи винтов M6x35. Винты должны закручиваться свободно и без перекосов, в противном случае положение кронштейна надо скорректировать. Затем снимите рейлинг и затяните крепления кронштейнов с помощью ключа шестигранного и ключа S10.



**ШАГ 5.** Установите рейлинг при помощи винтов M6x35 и шайб 6-1 гроверных. Затяните рейлинг с помощью ключа шестигранного. Установите уплотнитель из комплекта в верхний паз рейлинга. Повторите шаги с 1 по 5 со вторым рейлингом на другой стороне крыши автомобиля.



**ШАГ 6.** Установка завершена!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

**телефон службы технической поддержки**  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)