

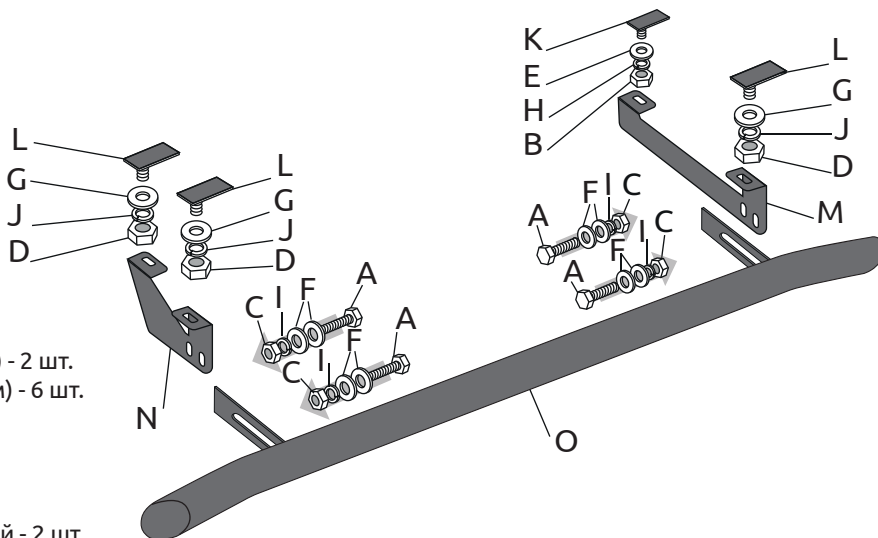
**Renault  
ARKANA 2019 -\*****Защита порогов вогнутая Ø51 мм  
(полимерно-порошковая краска)**

\* Подходит на комплектации с 2019 г.в. по настоящее время

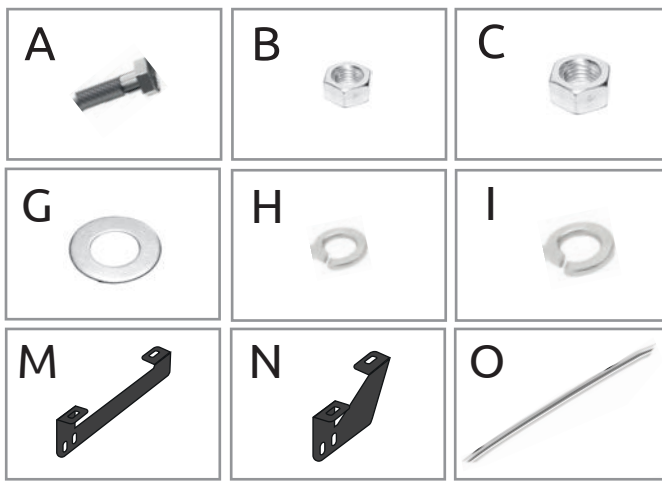
Артикул: RAR330301/RAR330302

**Комплектация:**

- A) Болт М8х25 - 8 шт.
- B) Гайка М6 - 2 шт.
- C) Гайка М8 - 8 шт.
- D) Гайка М10 - 6 шт.
- E) Шайба 6 - 2 шт.
- F) Шайба 8 - 16 шт.
- G) Шайба 10 - 6 шт.
- H) Шайба 6 гроверная - 2 шт.
- I) Шайба 8 гроверная - 8 шт.
- J) Шайба 10 гроверная - 6 шт.
- K) Закладная шпилька М6 (14х35мм) - 2 шт.
- L) Закладная шпилька М10 (20х50мм) - 6 шт.
- M) Кронштейн крепления передний правый и левый - 2 шт.
- N) Кронштейн крепления задний правый и левый - 2 шт.
- O) Силовой элемент правый и левый - 2 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Ключ гаечный на 10 мм.
- 2) Ключ гаечный на 13 мм.
- 3) Ключ гаечный на 17 мм.
- 4) Отвертка плоская.

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

**Требования к эксплуатации:**

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и поместите закладную шпильку М6 в технологическое отверстие в лонжероне автомобиля резьбой вниз. В отверстие порога автомобиля поместите закладную шпильку М10.



## ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку М6, соединив гайкой М6, через шайбу 6 и шайбу 6 гроверную. Затем соедините кронштейн с закладной шпилькой М10 в пороге и закрепите с помощью гайки М10 через шайбу 10 и шайбу 10 гроверную. Соединения не затягивайте.



## ШАГ 3.

Для установки заднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и поместите закладные шпильки М10. Совместите кронштейн крепления с закладными шпильками М10 и соедините с помощью гаек М10, через шайбы 10 и шайбы 10 гроверные. Соединения не затягивайте.



## ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов М8х25, через шайбы 8 с двух сторон, шайбы 8 гроверные, гайками М8.



## ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм. Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.



## ШАГ 6.

Аналогично установите защиту порога с другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)