



LADA  
Vesta 2015-\*

Спойлер на крышку багажника  
(ABS пластик)

\* Подходит на комплектации с 2011 г.в. по настоящее время


Артикул: LVE663201

**Комплектация:**

А) Дефлектор багажника неподготовленный - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Активатор адгезии.
- 2) Двусторонняя клейкая лента «3М».
- 3) Клейкая лента для нанесения разметки активатора адгезии.
- 4) Отвертка или шило для вскрытия герметика.
- 5) Обезжириватель.
- 6) Нож канцелярский.
- 7) Пистолет для герметика.
- 8) Скотч малярный для разметки.
- 9) Ветошь.

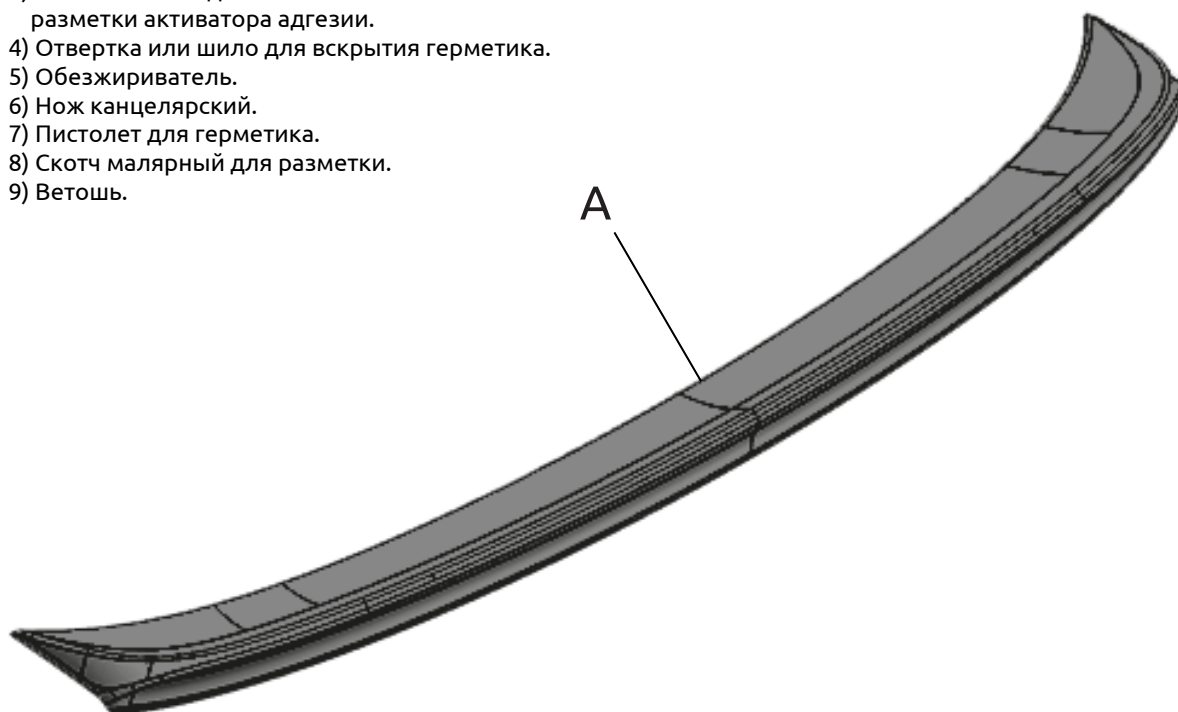

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам, кроме покраски в специализированном автосервисе.

**Требования к эксплуатации:**

- не открывать крышку багажника за изделие;
- не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- не вставлять на изделие;
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

Перед началом установки изделие необходимо окрасить. Окраску следует производить в специально оборудованных мастерских автосервиса.

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

## ШАГ 1

Нанесите двустороннюю клейкую ленту на окрашенную деталь в местах прилегания к автомобилю.

### ШАГ 1.

Приложите спойлер к багажнику автомобиля и выровняйте его положение относительно центральной оси автомобиля.




### ШАГ 2.

С помощью липких маркеров или бумажного скотча аккуратно сделайте разметку положения спойлера. Снимите спойлер с багажника.



### ШАГ 3.

С помощью праймера из комплекта поставки тщательно обработайте места прилегания двустороннего скотча согласно разметке, а так же внутреннюю сторону спойлера.

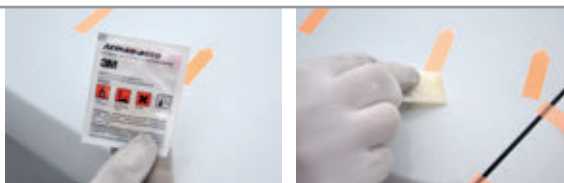


### ШАГ 4.

С помощью канцелярского ножа нанесите риски на оборотной стороне спойлера, сеточкой 6x6 см с шагом сетки 1 см, через каждые 20-30 сантиметров. Затем нанесите капли клея-герметика в центр каждой сеточки.



### ШАГ 5.

Острым ножом аккуратно оторвите защитную пленку с двусторонней ленты небольшой длины по углам спойлера и загните перпендикулярно наружу детали. Установите спойлер на крышку багажника согласно меткам.

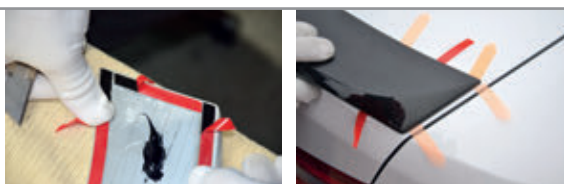

### ШАГ 6.

Оторвите защитную плёнку полностью. Удалите метки. Прижмите спойлер к багажнику автомобиля по всей площади прилегания. Установка завершена.

