



**UAZ
Patriot 2014-***

**Защита переднего бампера
двойная с клыками Ø63/63 мм
(нержавеющая полированная сталь**)**

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время.

** Коррозионностойкая, жаропрочная сталь - вид металлопродукта, который обладает повышенной устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, таких, как влажность, растворы щелочей и солей и т.п.


Артикул: 05020104

Комплектация:

- A) Болт M10x30 - 2 шт.
- B) Болт M10x25 - 4 шт.
- C) Шайба 10 - 10 шт.
- D) Шайба 10 гроверная - 6 шт.
- E) Гайка M10 - 4 шт.
- F) Кронштейн крепления левый и правый - 2 шт.
- G) Силовой элемент - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Ключ трещотка малый.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Головка на 10 мм.
- 5) Ключ гаечный на 17 мм.

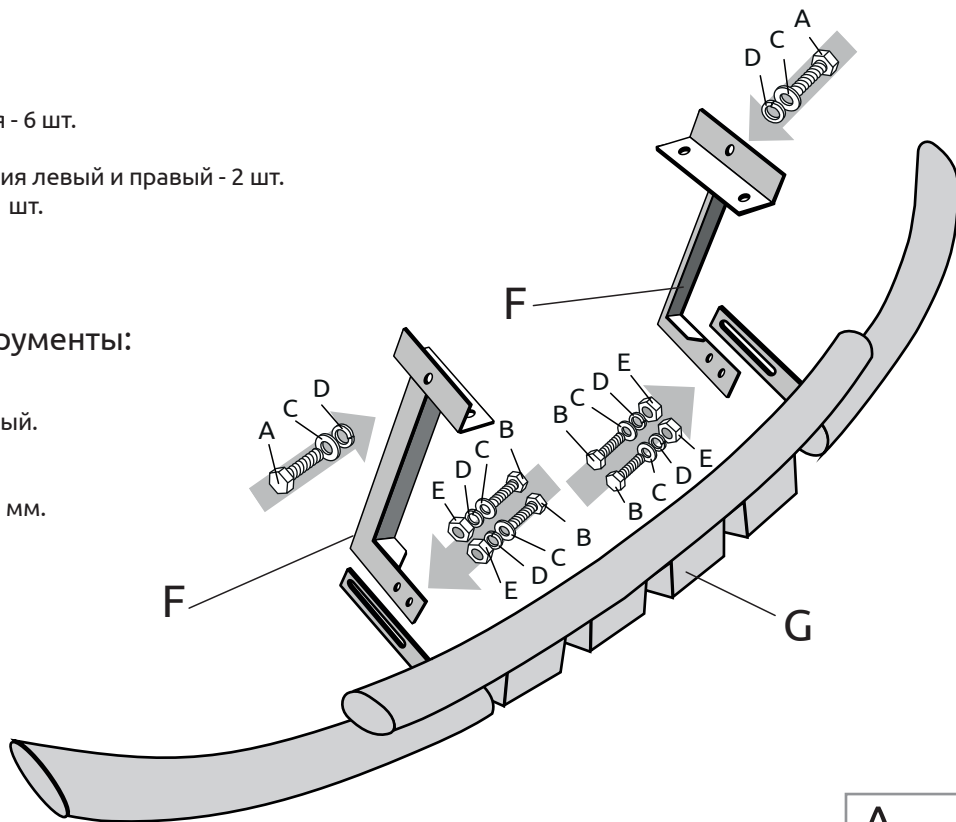

Требования к установке:


- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

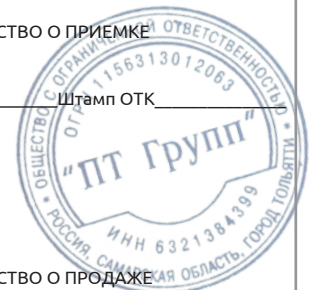

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1

- Открутите штатные болты крепления грязезащитного кожуха на раме автомобиля.




ШАГ 2

- Совместите отверстия крепления на кронштейне с резьбовыми отверстиями на раме и соедините кронштейн с рамой автомобиля болтом M10x30, шайбой 10, шайбой 10 гроверной.




ШАГ 3

- Снизу закрепите кронштейн крепления, через грязезащитный кожух, штатными болтами.
- Аналогичную операцию произведите на другой стороне автомобиля со вторым кронштейном крепления.

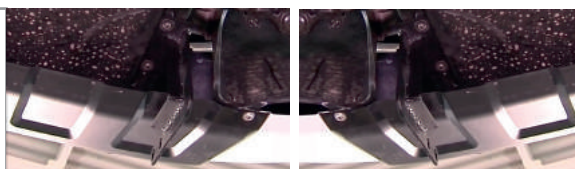

ШАГ 4

- Установите силовой элемент: совместите отверстия на рычагах силового элемента с отверстиями на кронштейнах крепления и с помощью винтов M10x25, шайб 10, шайб 10 гроверных и гаек M10 соедините силовой элемент с кронштейнами крепления.

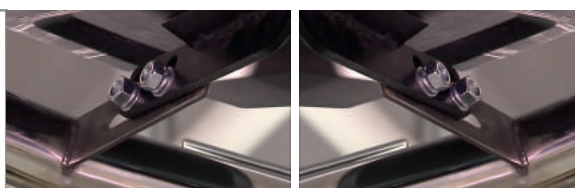

ШАГ 5

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 5 мм.



ШАГ 6

- Затяните крепления.
- Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные содосодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru