



PT GROUP

## Паспорт изделия

LADA Granta  
Седан 2011-2018\*

Дефлектор багажника «Широкий» под покраску  
(ABS пластик)

\* Подходит на комплектации с 2011 г.в. по 2018 г.в


Артикул: LGR111402

**Комплектация:**

А) Дефлектор багажника неподготовленный - 1 шт.

**Требуемые инструменты:**

- 1) Активатор адгезии.
- 2) Двусторонняя клейкая лента «3М».
- 3) Клейкая лента для нанесения  
разметки активатора адгезии.

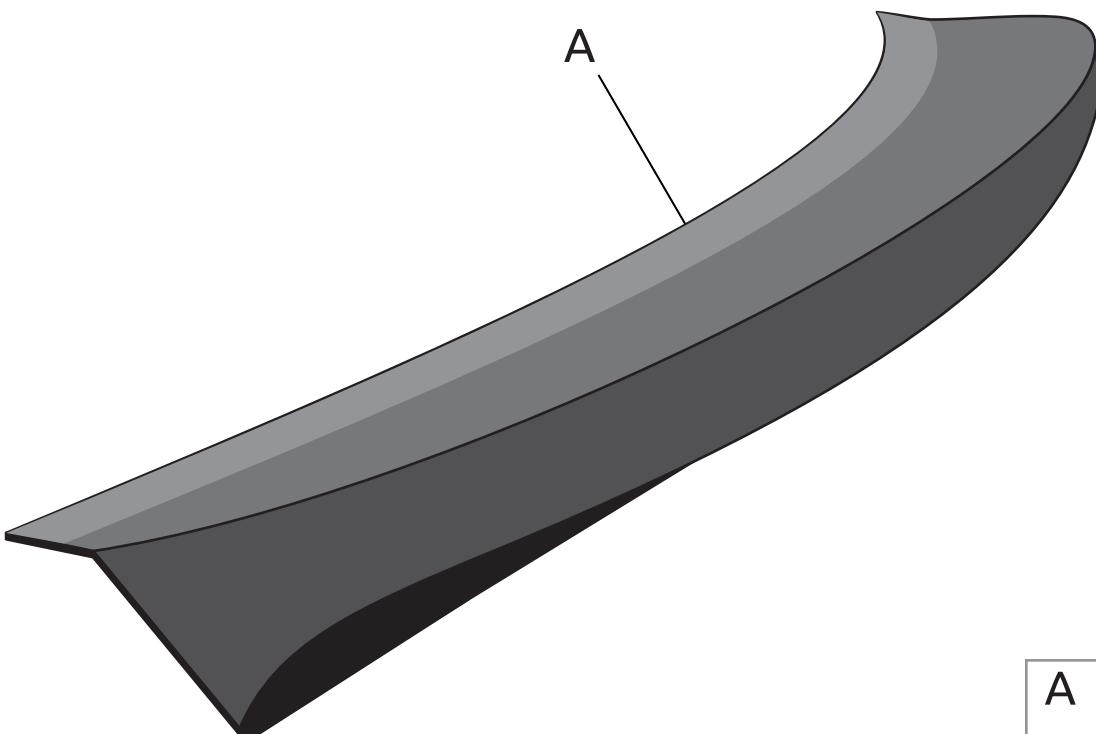

**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам, кроме покраски в специализированном автосервисе.

**Требования к эксплуатации:**

- не открывать крышку багажника за изделие;
- не подвергать изделие воздействию влаги первые сутки после установки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- не вставать на изделие;
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

Перед началом установки изделие необходимо окрасить. Окраску следует производить в специально оборудованных мастерских автосервиса.

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двухстороннего скотча с влагой!


## ШАГ 1

Нанесите двухстороннюю клейкую ленту на окрашенную деталь в местах прилегания к автомобилю.

## ШАГ 2

Определение места крепления дефлектора багажника:

- Приложите дефлектор к багажнику автомобиля.
- Выровняйте дефлектор симметрично багажника.

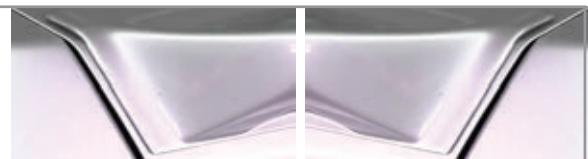

## ШАГ 3

Нанесение разметки:

- Произведите кусочками клейкой ленты разметку прилегания детали по контуру дефлектора для нанесения активатора адгезии.



## ШАГ 4

Нанесение активатора:

- Удалите деталь с автомобиля.
- Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру разметки.



## ШАГ 5

Установка детали:

- Оторвите защитную пленку двухсторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно линии прилегания.
- Установите деталь на автомобиль согласно разметки.



## ШАГ 6

- Удалите защитную пленку двухсторонней ленты.
- Кратковременно прижмите деталь к автомобилю.



## ШАГ 7

- Удалите разметку.
- Монтаж завершен.

