


**KIA SORENTO
2014 - 2020*****Защита заднего бампера
двойная угловая Ø63/51 мм
(нержавеющая полированная сталь)**

* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по 2020 г.в.


Артикул: 06020302

Комплектация:

- A) Болт M8x25 - 4 шт.
- B) Шайба 8 увеличенная - 8 шт.
- C) Шайба 8 гроверная - 4 шт.
- D) Гайка M8 - 4 шт.
- E) Болт M10x30 - 2 шт.
- F) Шпилька M10x120 - 2 шт.
- G) Гайка M10 - 4 шт.
- H) Шайба 10 - 6 шт.
- I) Шайба 10 гроверная - 4 шт.
- J) Кронштейн крепления левый и правый - 2 шт.
- K) Силовой элемент левый и правый - 2 шт.

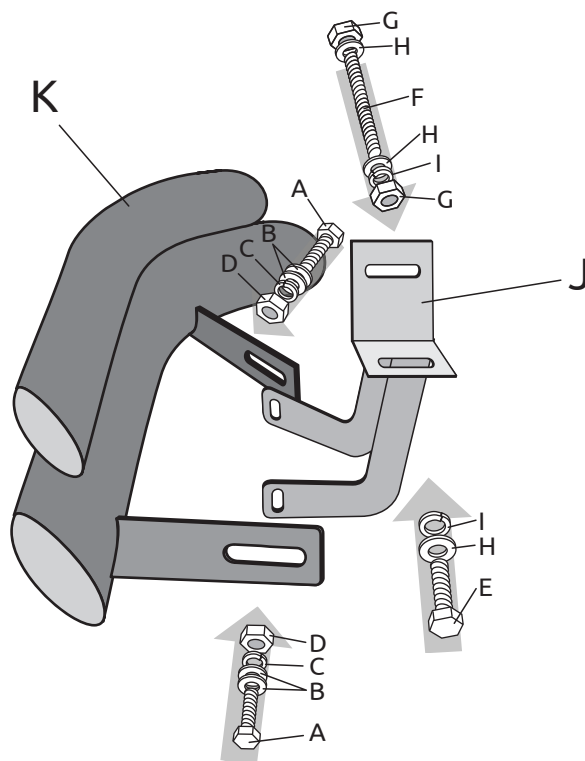**Требуемые инструменты:**

- 1) Ключ трещотка.
- 2) Удлинитель.
- 3) Головка на 17 мм.
- 4) Головка на 13 мм.
- 5) Ключ гаечный на 17 мм.
- 6) Ключ гаечный на 13 мм.

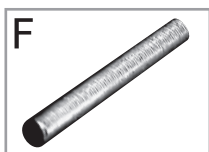**Требования к установке:**

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставлять на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1

- Закрепите кронштейн крепления при помощи болта М10, шайбы 10 и гроверной шайбы 10, совместив отверстия кронштейна крепления и технологические отверстия заднего лонжерона автомобиля.




ШАГ 2

- В боковые отверстия кронштейна крепления вставьте насквозь лонжерона автомобиля шпильку М10 и закрепите с торцов с помощью шайб 10, гроверной шайбы 10 и гаек М10.





ШАГ 3

- Совместите отверстия кронштейна и силового элемента, соединив их болтами М8х25 с помощью шайб 8, гроверных шайб 8 и гаек М8.

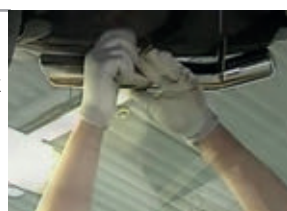

ШАГ 4

- Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля, обеспечив минимальный зазор в 15 мм.
- Затяните крепления.

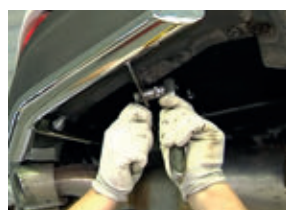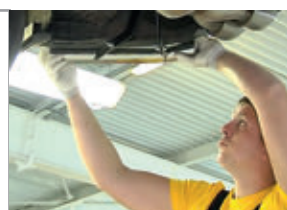

ШАГ 5

- Повторите шаги 1-4 для другой стороны автомобиля.
- Монтаж завершен.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течении гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные соледержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия;

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru