



PT GROUP

Паспорт изделия

Lifan X60
2012-2016*

Защита переднего бампера
одинарная Ø63мм ИСКРА/ШАГРЕНЬ
(полимерно-порошковая краска)

* Подходит на комплектации в указанные годы выпуска.


Артикул: LFS-12-330201.11/LFS-12-330201.22

Комплектация:

- A) Закладная шпилька заднего кронштейна внутренняя M10 (40x25) - 2 шт.
- B) Болт M8x30 - 4 шт.
- C) Болт M8x25 - 2шт.
- D) Гайка M10 - 2 шт.
- E) Гайка M8 - 4 шт.
- F) Шайба 10 - 2 шт.
- G) Шайба 8 - 10 шт.
- H) Шайба 10 гроверная - 2 шт.
- I) Шайба 8 гроверная - 6 шт.
- J) Кронштейн крепления - 2 шт.
- K) Силовой элемент.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ гаечный на 17 мм.
- 2) Ключ гаечный на 13 мм.
- 3) Ключ трещотка.
- 4) Удлинитель для ключа трещотки 300 мм.
- 5) Удлинитель для ключа трещотки 150 мм.
- 6) Головка на 10 мм.
- 7) Головка на 13 мм.
- 8) Головка на 17 мм.

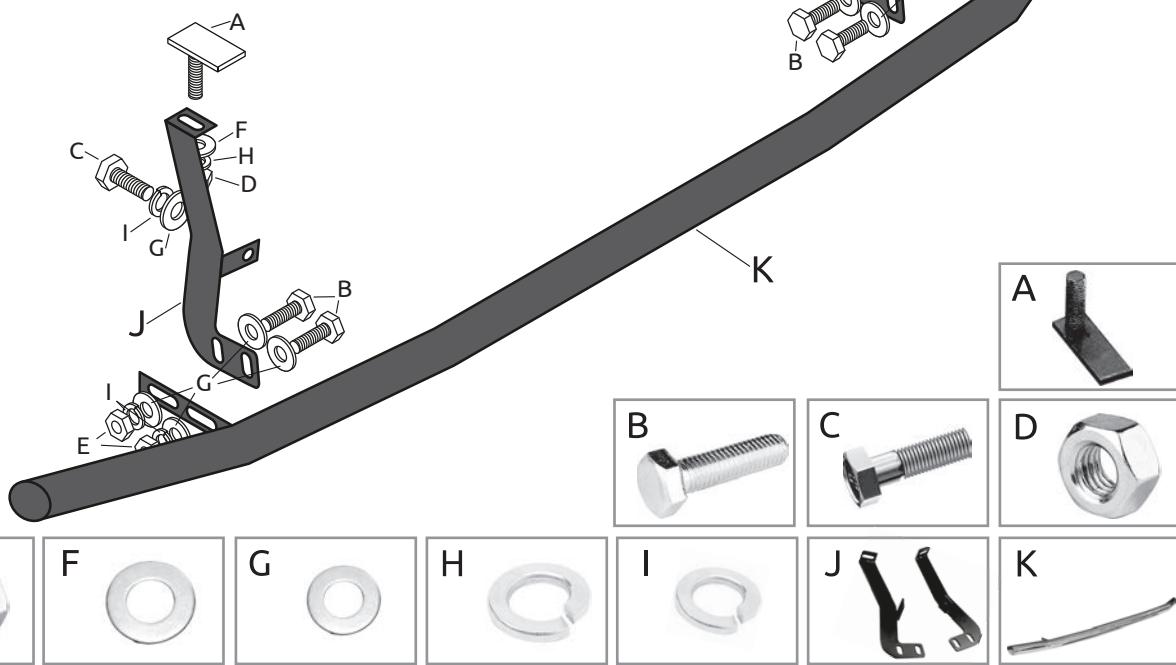

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в специализированных мастерских.
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не вставать на изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата и других подъёмных механизмов;
- не буксировать за изделие;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.



Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 6 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке


Подготовьте автомобиль для монтажа детали:

Перед установкой снимите защиту картера, откручивая болты - одну секцию, затем вторую.



ШАГ 1.

Поместите закладную шпильку M10 (40x25) в технологическое отверстие «В». Совместите соответствующий кронштейн с закладной шпилькой. Соедините его через технологическое отверстие «А» болтом M8x25, шайбой 8 и шайбой 8 гроверной; закладной шпилькой M10x40x25 с гайкой M10, через шайбу 10 и шайбу 10 гроверную. Аналогичную операцию проведите с другой стороны.

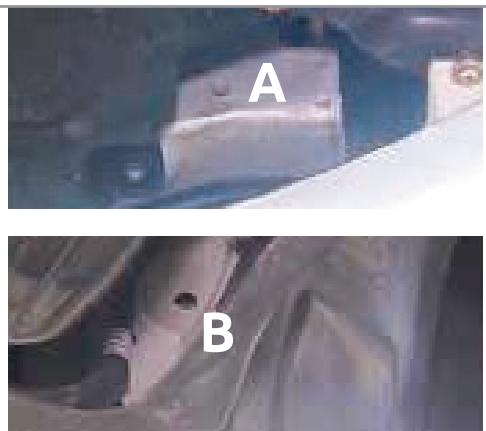

ШАГ 2.

Установите силовой элемент, совместив отверстия с кронштейнами крепления, и, соединив болтами M8x30 с шайбами 8. Затем закрепите их гайками M8 через шайбу 8 и шайбу 8 гроверную.



ШАГ 3.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно бампера, обеспечив нужный зазор. Затяните крепления силового элемента и кронштейнов. Установите защиту картера на место.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия. Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием, и они прослужат вам долго и надёжно:

- периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами;
- регулярно убирайте налипший снег и грязь, чтобы поверхность изделий оставалась сухой и чистой;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом, хлорсодержащие и солесодержащие средства по уходу;
- при небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru