



**PT GROUP**

# Паспорт изделия

RENAULT SANDERO/  
SANDERO STEPWAY 2014 - \*

Накладка на задний бампер  
(ABS пластик)

\* Подходит на комплектации с 2014 г.в. по настоящее время



Артикул: RSA111301

### Комплектация:

- A) Активатор адгезии - 1 шт.
- B) Накладка - 1 шт.

### Требуемые инструменты:

- A) Ключ звездочка.
- B) Малярный скотч.

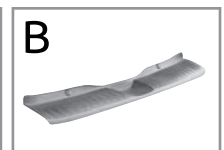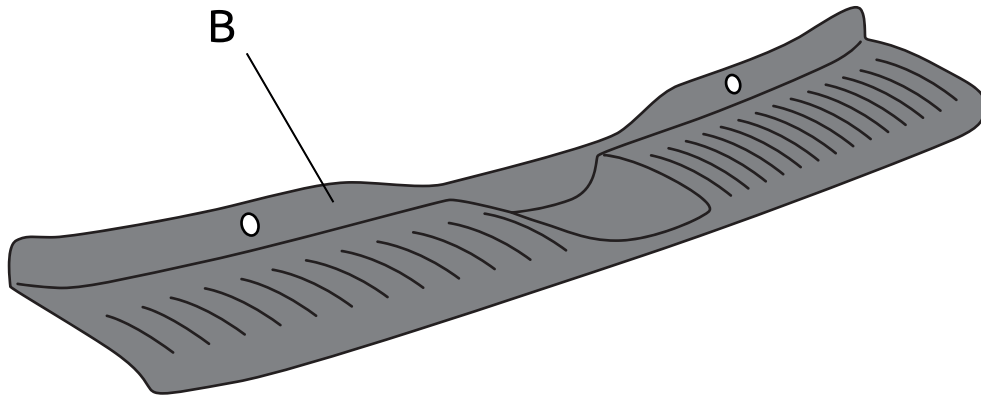

### Требования к установке:


- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- не стучать по изделию металлическими и другими твердыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам;
- не использовать клеи, смазки, активаторы адгезии и другие вещества, не оговоренные в данной и видеоинструкциях к данному изделию.

### Требования к эксплуатации:

- избегать попадания на деталь влаги в течении 12 часов после установки;
- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- не вставлять на изделие;
- избегать контакта с острыми, твёрдыми предметами;
- в процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника (капотом) и изделием для исключения появления натиров на кузове автомобиля.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

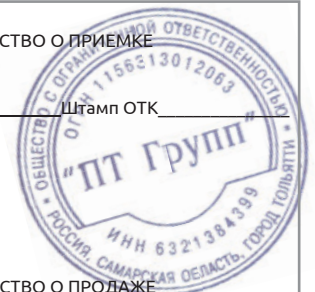

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

# Инструкция по установке

## ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

### ШАГ 1

- Открутите 2 винта крепления заднего бампера в проеме багажника.
- Приложите накладку.
- Отцентрируйте отверстия крепления наклейки и резьбовые отверстия крепления бампера в проеме багажника.




### ШАГ 2

- Наживите 2 винта крепления бампера.
- Прижимая накладку рукой, отметьте контур прилегания наклейки кусочками малярного скотча.
- Открутите болты и снимите накладку.



### ШАГ 3

- Аккуратно нанесите активатор адгезии по контуру разметки.
- Оторвите защитную пленку двусторонней ленты небольшой длины по углам детали и загните перпендикулярно линии прилегания.

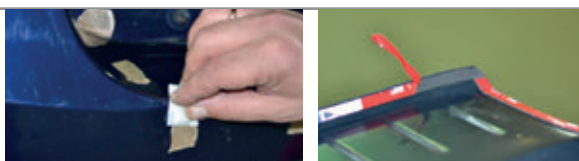

### ШАГ 4

- Аккуратно приложите накладку к местам крепления и добившись идеального прилегания наклейки к местам ее крепления приклейте ее легким надавливанием.
- Наживите 2 винта крепления бампера.



### ШАГ 5

- Удалите малярный скотч.
- Убедитесь, что накладка не натирает дверь багажника. Закройте дверь багажника и убедитесь, что по всей длине наклейки присутствует равномерный зазор между накладкой и дверью багажника. Отрегулируйте дверь багажника, если нужно.
- Удалите защитную пленку двусторонней ленты.



### ШАГ 6

- Кратковременно прижмите деталь к автомобилю.
- Затяните болты крепления бампера.
- Монтаж завершен.



Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что накладка не задевает кромку багажника, для этого закройте полностью багажник. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки багажника, в противном случае отрегулируйте крепление крышки багажника добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

**ВНИМАНИЕ!** При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

**телефон службы технической поддержки**  
**8 (800) 555 20 90**  
(звонок по России бесплатный)

[www.ptuning.ru](http://www.ptuning.ru)