



PT GROUP

Паспорт изделия

LADA
Largus 2012-2020*

Накладка в проем
стеклоочистителей (жабо) (ABS пластик)

* Подходит на комплектации с 2012 года выпуска по 2020 год выпуска.


Артикул: LLA112101

Комплектация:

А) Жабо - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ трещетка.
- 2) Головка на 13 мм.
- 3) Отвертка плоская.

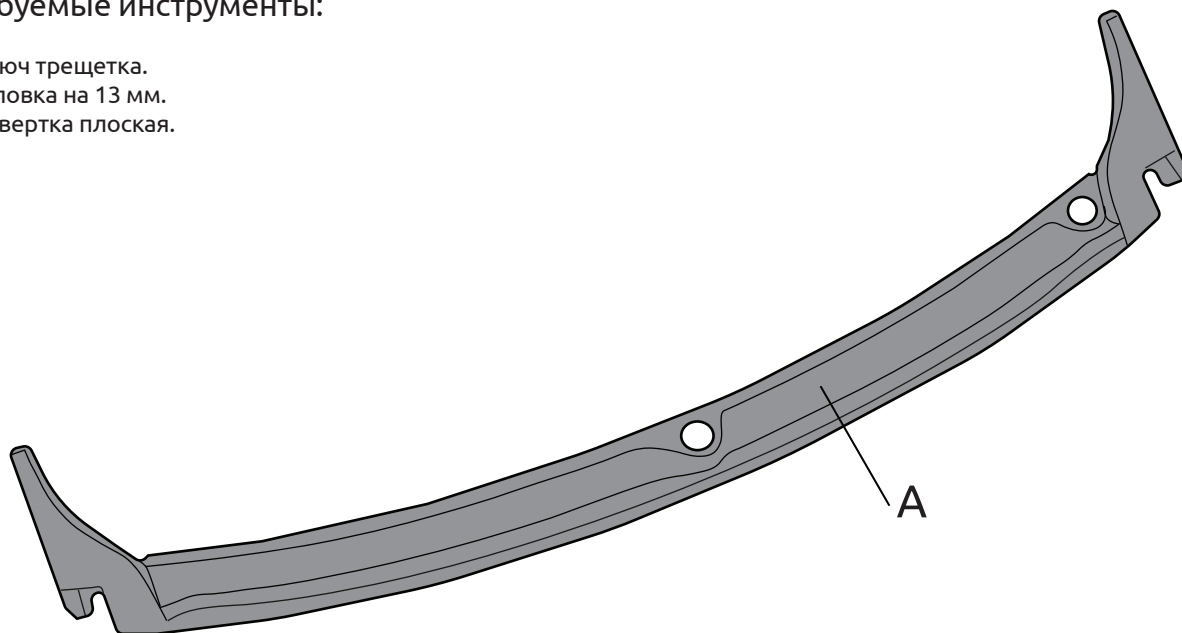

Требования к установке:

- выполнять установку изделия в теплом помещении строго руководствуясь данной Инструкцией по установке.
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Требования к эксплуатации:

- не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами.
- в процессе эксплуатации необходимо контролировать неизменность установочного зазора между крышкой багажника (капотом) и изделием для исключения появления натиров на кузове авто.
- для поддержания презентабельного внешнего вида изделия периодически обрабатывать его специальными полиролями предназначенными для обработки пластика.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ВНИМАНИЕ!

Перед монтажом необходимо обезжирить поверхность (раствор изопропилового спирта в воде 1:1) и высушить. При вскрытии пакета с активатором адгезии, не разворачивайте салфетку, чтобы избежать её высыхания. Монтаж производить после полного высыхания праймера, при температуре не ниже 23°C. При монтаже в помещении рекомендуется прогреть двусторонний скотч промышленным феном, не снимая защитной пленки. После монтажа хорошо пригладьте места прилегания двустороннего скотча или прокатайте роликом. Первые сутки после установки избегать контакта двустороннего скотча с влагой!

ШАГ 1.

Демонтируйте дворники, снимите защитные колпачки с приводов дворников. Аккуратно демонтируйте заводские пластиковые наклейки, старайтесь не повредить штатные клипсы на которых они закреплены. Откройте капот и отсоедините трубку стеклоомывателей. Снимите уплотнитель лобового стекла.



ШАГ 2.

Перед установкой наклейки установите в неё клипсы от штатных накладок. Для установки наклейки аккуратно заведите левую сторону наклейки из подкапотного пространства в проем между капотом и рамкой лобового стекла.



ШАГ 3.

Затем аккуратно заведите правую сторону наклейки, для этого наклейку необходимо немного изогнуть, будьте осторожны, не изгибайте наклейку с чрезмерным усилием, на сильном морозе она может треснуть.



ШАГ 4.

Зафиксируйте наклейку в штатных местах используя клипсы, плоской отверткой протолкните клипсы в посадочные места. Убедитесь в том, что клипсы сидят надежно в посадочных местах и прочно удерживают наклейку.



ШАГ 5.

Заведите наклейку в пазы пластикового щитка. Установите уплотнитель лобового стекла, заведите концы уплотнителя под наклейку с обеих сторон автомобиля.



ШАГ 6.

Подсоедините трубку стеклоомывателей. Закройте капот и установите защитные колпачки на привода дворников. Установите дворники. Монтаж завершен.



Перед началом эксплуатации наклейки необходимо убедиться, что наклейка не задевает кромку капота, для этого закройте полностью капот. Убедитесь в присутствии равномерного зазора не менее 4-5 мм вдоль всей кромки капота, в противном случае отрегулируйте крепление крышки капота добившись необходимого зазора!

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ВНИМАНИЕ! При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонное время), на пластиковых деталях возможно появление белёсого налёта. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru