


Инструкция по установке

ШАГ 1. Снимите запасное колесо согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Открутите саморезы, фиксирующие дефлекторы и демонтируйте левый и правый дефлекторы выхлопной трубы. Открутите винты, крепящие бампер к штатной балке. Отсоедините глушитель от двух крайних подушек крепления с каждой стороны. Демонтируйте тепловые отражатели с обеих сторон. Отсоедините разъём с датчика, установленного на балке. Открутите по 4 гайки крепления штатной балки справой и левой стороны, после чего демонтируйте ее.



ШАГ 2. Установите закладные пластины с двумя гайками в технологические отверстия лонжерона с правой и левой стороны автомобиля. Установите левый кронштейн на 4 шпильки лонжерона.

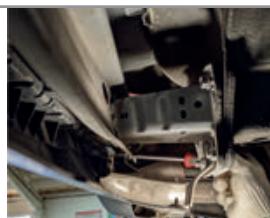

ШАГ 3. Установите штатную балку на место, наживив гайки с левой стороны. Отведите балку с правой стороны так, чтобы в зазор между балкой и шпильками прошёл для установки фланец правого кронштейна, установите правый кронштейн, установите штатную балку с правой стороны на место и наживите 4 гайки с правой стороны. Наживите кронштейны и закладные пластины болтами M12, шайбами 12 гроверными и шайбами 12.



ШАГ 4. Наживите балку ТСУ на левый и правый кронштейны. Зафиксируйте положение балки, используя для крепления болты M12, шайбы 12 гроверные и шайбы 12. Затяните все соединения, отрегулировав положение ТСУ.



ШАГ 5. Установите на место тепловые отражатели, дефлекторы, глушитель на подушки и подключите датчик на штатной балке. Установите запасное колесо на место.



ШАГ 6.

Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым гальванизированным со шплинтом пружинным игольчатым.

Затяните шар ключом на 38 мм. Установите фиксирующий болт M10x20 с шайбой 10 снизу, **он используется для исключения технологических люфтов съемного шара и только в ненагруженном состоянии!** Перед сцепкой болт демонтировать!

Установка завершена!



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации. Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию. Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

Следуйте правилам по эксплуатации и уходу за деталями из нержавеющей стали, и они прослужат вам долго и надёжно:

- не реже одного раза в месяц полируйте поверхность деталей с применением средств по уходу за нержавеющей сталью;
- при полировке избегайте интенсивной обработки отдельных участков изделия;
- не используйте металлические терки и губки с абразивом для ухода за изделиями;
- не используйте хлорсодержащие и концентрированные солесодержащие средства по уходу;
- регулярно убирайте загрязнения с поверхностей изделия.

Помните, что залог длительной и беспроблемной эксплуатации - аккуратное и бережное обращение с изделием!

телефон службы технической поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru