PT GROUP

Паспорт изделия

VW Tiguan 2008 -2025 SKODA Kodiaq 2017- * SKODA Karoq 2020 - *	Тягово-сцепное устройство (ТСУ) тип А

* Подходит на комплектации с указаных годов выпуска по настоящее время.

Артикул: PTA0051.3

Требуемые инструменты:

1) Ключ трещотка.
2) Ключ на 17 мм.
3) Ключ на 19 мм.
4) Нож или ножовка.

Диаметр резьбы	M10	M12
Момент затяжки; Нм	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8

Комплектация:

A) Болт M10x1,25x40 - 8 шт.
B) Болт M12x80 - 2 шт.
C) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
D) Гайка M12 - 2 шт.
E) Шайба 10 - 10 шт.
F) Шайба 12 - 4 шт.
G) Шайба 10 гроверная - 9 шт.
H) Шайба 12 гроверная - 2 шт.
I) Балка ТСУ - 1 шт.
J) Закладные пластины - 2 шт.
K) Кронштейн розетки - 1 шт.
L) Крюк тип А - 1 шт.
M) Проставка крюка - 2 шт.












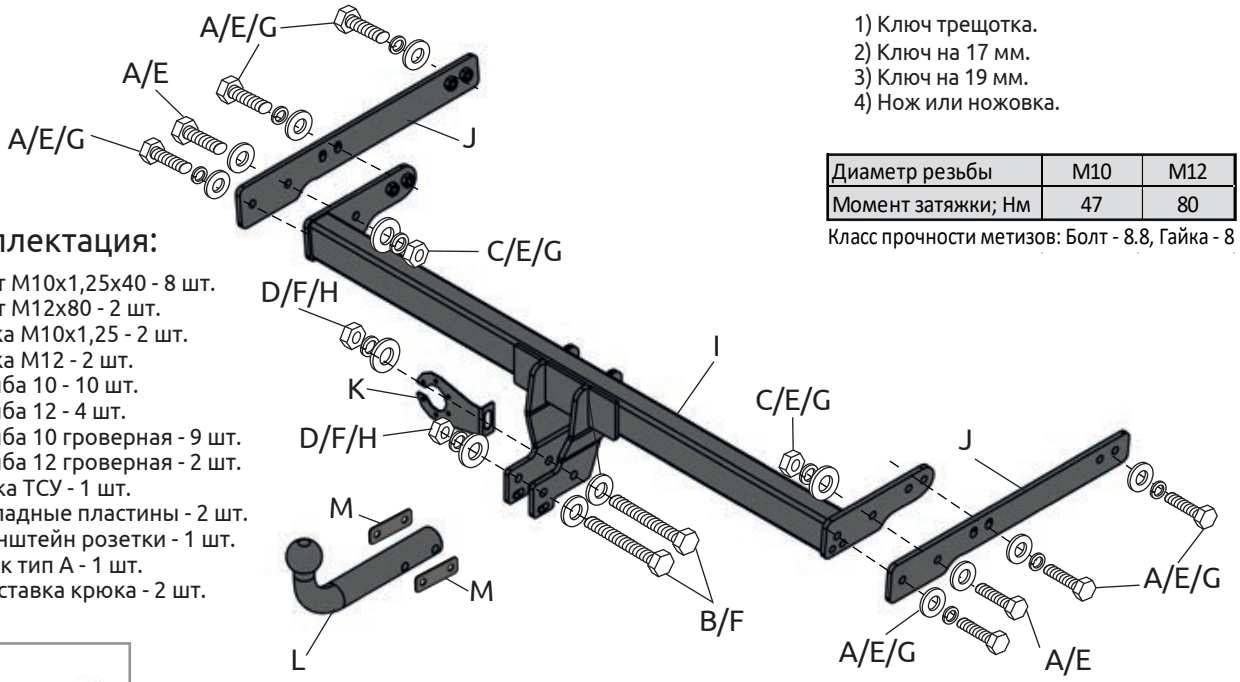








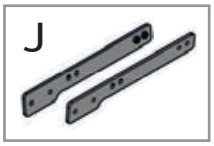

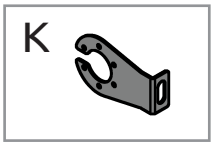

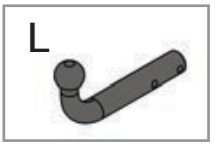

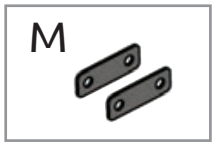

ТСУ VOLKSWAGEN TIGUAN SKODA KODIAQ SKODA KAROQ	Артикул	D(кН)	S (кг)	T(кг)	C(кг)
	PTA0051.3	11,8	100	2250	750/2500*

D= (g*T*C)/(T+C) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; **S** - статическая вертикальная нагрузка на шар; **T**- технически допустимая максимальная масса тягача; **C** - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ (*для прицепа оборудованного тормозами)

Требования к установке:
- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку изделия строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

Технические характеристики:
- тип шара «А»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 16,5 кг.;
- габаритные размеры изделия 1052,4x747x191 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G);
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости + - 60 град., в вертикальной плоскости + - 25 град.

Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:
- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- после пробега 1000 км проверить затяжку всех резьбовых соединений;
- каждые 3000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений, но не реже одного раза в 6 месяцев;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки _____ Штамп ОТК _____

_____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.

Инструкция по установке

ШАГ 1. Демонтируйте задний бампер, вместе с усилителем и задними фонарями, согласно руководства по ремонту автомобиля. Вставьте закладные пластины в технологические отверстия квадратной формы. Закладные пластины располагаются гайками к центру автомобиля. Убедитесь, что отверстия в закладных пластинах совпадают с отверстиями в кузове автомобиля.




ШАГ 2. Закрепите каждую закладную пластину с помощью болта M10x1,25x40 и шайб 10 в дальнем отверстии закладной пластины. Установите балку ТСУ, совместив его отверстия с отверстиями в закладных пластинах и соедините их с помощью болтов M10x1,25x40, через шайбы 10 гроверные и шайбы 10, гайками M10x1,25.


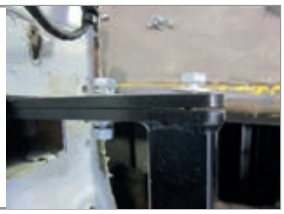

ШАГ 3. Закрепите каждую закладную пластину в ближнем отверстии с помощью болта M10x1,25x40 через шайбу 10 гроверную и шайбу 10. Затяните все резьбовые соединения. Перед установкой бампера примерьте бампер и аккуратно вырежьте по месту выступающих частей балки отверстие в бампере.




ШАГ 4. Установите бампер и фонари на место.
Установите съёмный крюк (через проставки крюка) и закрепите его вместе с кронштейном розетки болтами M12x1,25x80 и гайками M12x1,25, через шайбы 12 с двух сторон и гроверные шайбы.
Выровняйте фаркоп и затяните все соединения.




ШАГ 5. Установка завершена.

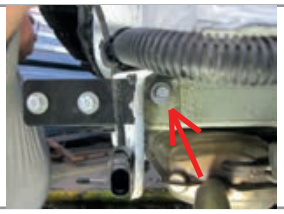

Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

телефон службы технической поддержки
8 (800) 555 20 90
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru